

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montegehandleiding, Инструкция по установке)



Elektropřípojka

DS Automobiles DS3 04/2015->

Elektropřípojka
Wiring kit
Trekhaakkabelset
E-satz
Faisceau D'attelage
Barra de remolque
Wiązka elektryczna
Vetokoukun vaijerisarja
Гачковий джгут



výrobce / dodavatel
SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:


<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-2012-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz



www.ecs-electronics.com

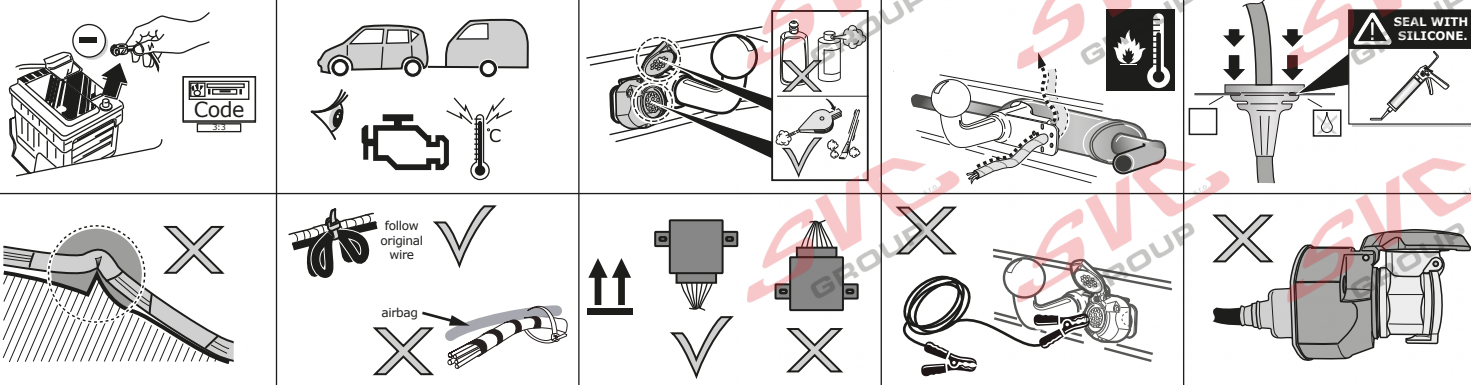

- GB Product overview
- DE Produktübersicht
- FR Aperçu des produits
- IT Carrellata dei prodotti
- ES Descripción del producto
- NL Productoverzicht

Technician Name & Signature

- (ES)** Señalamos expresamente que un montaje **no realizado** correctamente por un instalador competente dará lugar a la cancelación de cualquier derecho a indemnización por daños y perjuicios, **en particular** los que se deriven de la ley de responsabilidad por productos defectuosos. El contenido de estos kits y sus manuales de montaje están sujetos a alteraciones sin previo aviso; por favor, asegúrese de leer y comprender estas instrucciones antes de comenzar la instalación. No sobrecargue circuitos; Las cargas máximas por conexión se detallan en este manual. La siguiente información debe ser revisada antes de comenzar el montaje: Las instrucciones de instalación **deben** leerse detenidamente. La instalación debe ser realizada por personal **calificado** con los conocimientos técnicos pertinentes. Se deben seguir los **avisos técnicos** actuales del fabricante de vehículos y la información sobre la **adaptación**. Se deben seguir las instrucciones de extracción y sustitución que se **encuentran** en los manuales de reparación actuales. Debe garantizarse **que el vehículo es técnicamente** adecuado para la instalación de un enganche de remolque. Debe garantizarse que el ordenador en el vehículo pueda **programarse** para la adición de un "enganche de remolque". Se debe leer la memoria de fallos del vehículo. Después de haber incorporado el kit de inserto eléctrico, la adición funcional debe programarse para el funcionamiento del remolque de acuerdo con las instrucciones de diagnóstico del fabricante del vehículo. Si es necesario, otros sistemas del vehículo (por ejemplo, ayudas de estacionamiento) **deben** ser codificados por separado para la variante de equipo "operación de remolque". En caso de problemas funcionales, la solución de problemas debe limitarse a unas 0,5 horas, póngase en contacto con la línea de ayuda de ECS.

- 

CT-050-D1

Product overview

- (GB) Product overview** Electric wiring kit for towbars / 13-pin / 12 Volt / ISO 11446
(DE) Produktübersicht Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung / 13-polig / 12 Volt / ISO 11446
(FR) Aperçu des produits Faisceau pour attelage / 13 broches / 12 Volt / ISO 11446
(IT) Carrellata dei prodotti Cablaggio elettrico per gancio di traino / 13 poli / 12 Volt / ISO 11446
(ES) Descripción del producto Kits eléctricos para enganches de remolques / 13 pins / 12 Volt / ISO 11446
(NL) Productoverzicht Elektro-inbouwset voor aanhangerkoppeling / 13-polig / 12 Volt / ISO 11446

CITROËN		PEUGEOT	
C2	11/2005 >>	207	2006 >>
C3	11/2005 >>	207 CC	2007 >>
C3 Pluriel	11/2005 >>	207 SW	2007 >>
C3 Picasso	2009 >>	308	11/2008 >>
C3 III (A51)	2010 >>	308 SW	11/2008 >>
C4 Picasso	03/2011 >> DAM 12531	308 CC	2009 >>
C4 Grand Picasso	03/2011 >> DAM 12531	3008	12/2009 >>
DS3	12/2009 >> 06/2018	5008	10/2010 >>
DS3 Cabriolet	03/2013 >> 06/2018	Partner	11/2011 >> 05/2015
Berlingo	11/2011 >> 05/2015		




<http://catalogue.ecs-electronics.nl/?search=CT050d1&taal=D>



- (GB) Download latest fitting instruction by scanning the QR code or enter address line in your internet browser.
 (DE) Zum Download der aktuellen Einbauanleitung bitte QR-Code scannen oder die Adresszeile in den Internet-Browser eingeben.
 (FR) Télécharger les dernières instructions de montage en scannant le code QR ou entrez le lien Web dans votre navigateur Internet.
 (IT) Per scaricare le attuali istruzioni di installazione, scansionare il codice QR o inserire la barra degli indirizzi nel browser Internet.
 (ES) Descargue la última versión del manual de instrucciones escaneando el código QR o diríjase a la página de la empresa a través del acceso a vsu internet browser.
 (NL) Download de laatste montage handleiding door de QR code te scannen of voer de weblink in uw Internetbrowser.

-

												
7 PIN	1/L	2/54g	3/31	4/R	5/58-R	6/54	7/58-L	X	X	X	X	X
13 PIN	1/L	2/54g	3/31	4/R	5/58-R	6/54	7/58-L	8	9	10	11	13
Pmax	21W	21W	X	21W	42W	3x21W	42W	21W	180W/15Amp	180W/15Amp	-	-
ISO	YE	BU	WH	GN	BN	RD 1,00mm ²	BK	BK/RD	RD 2,50mm ²	BN/WH	WH	WH

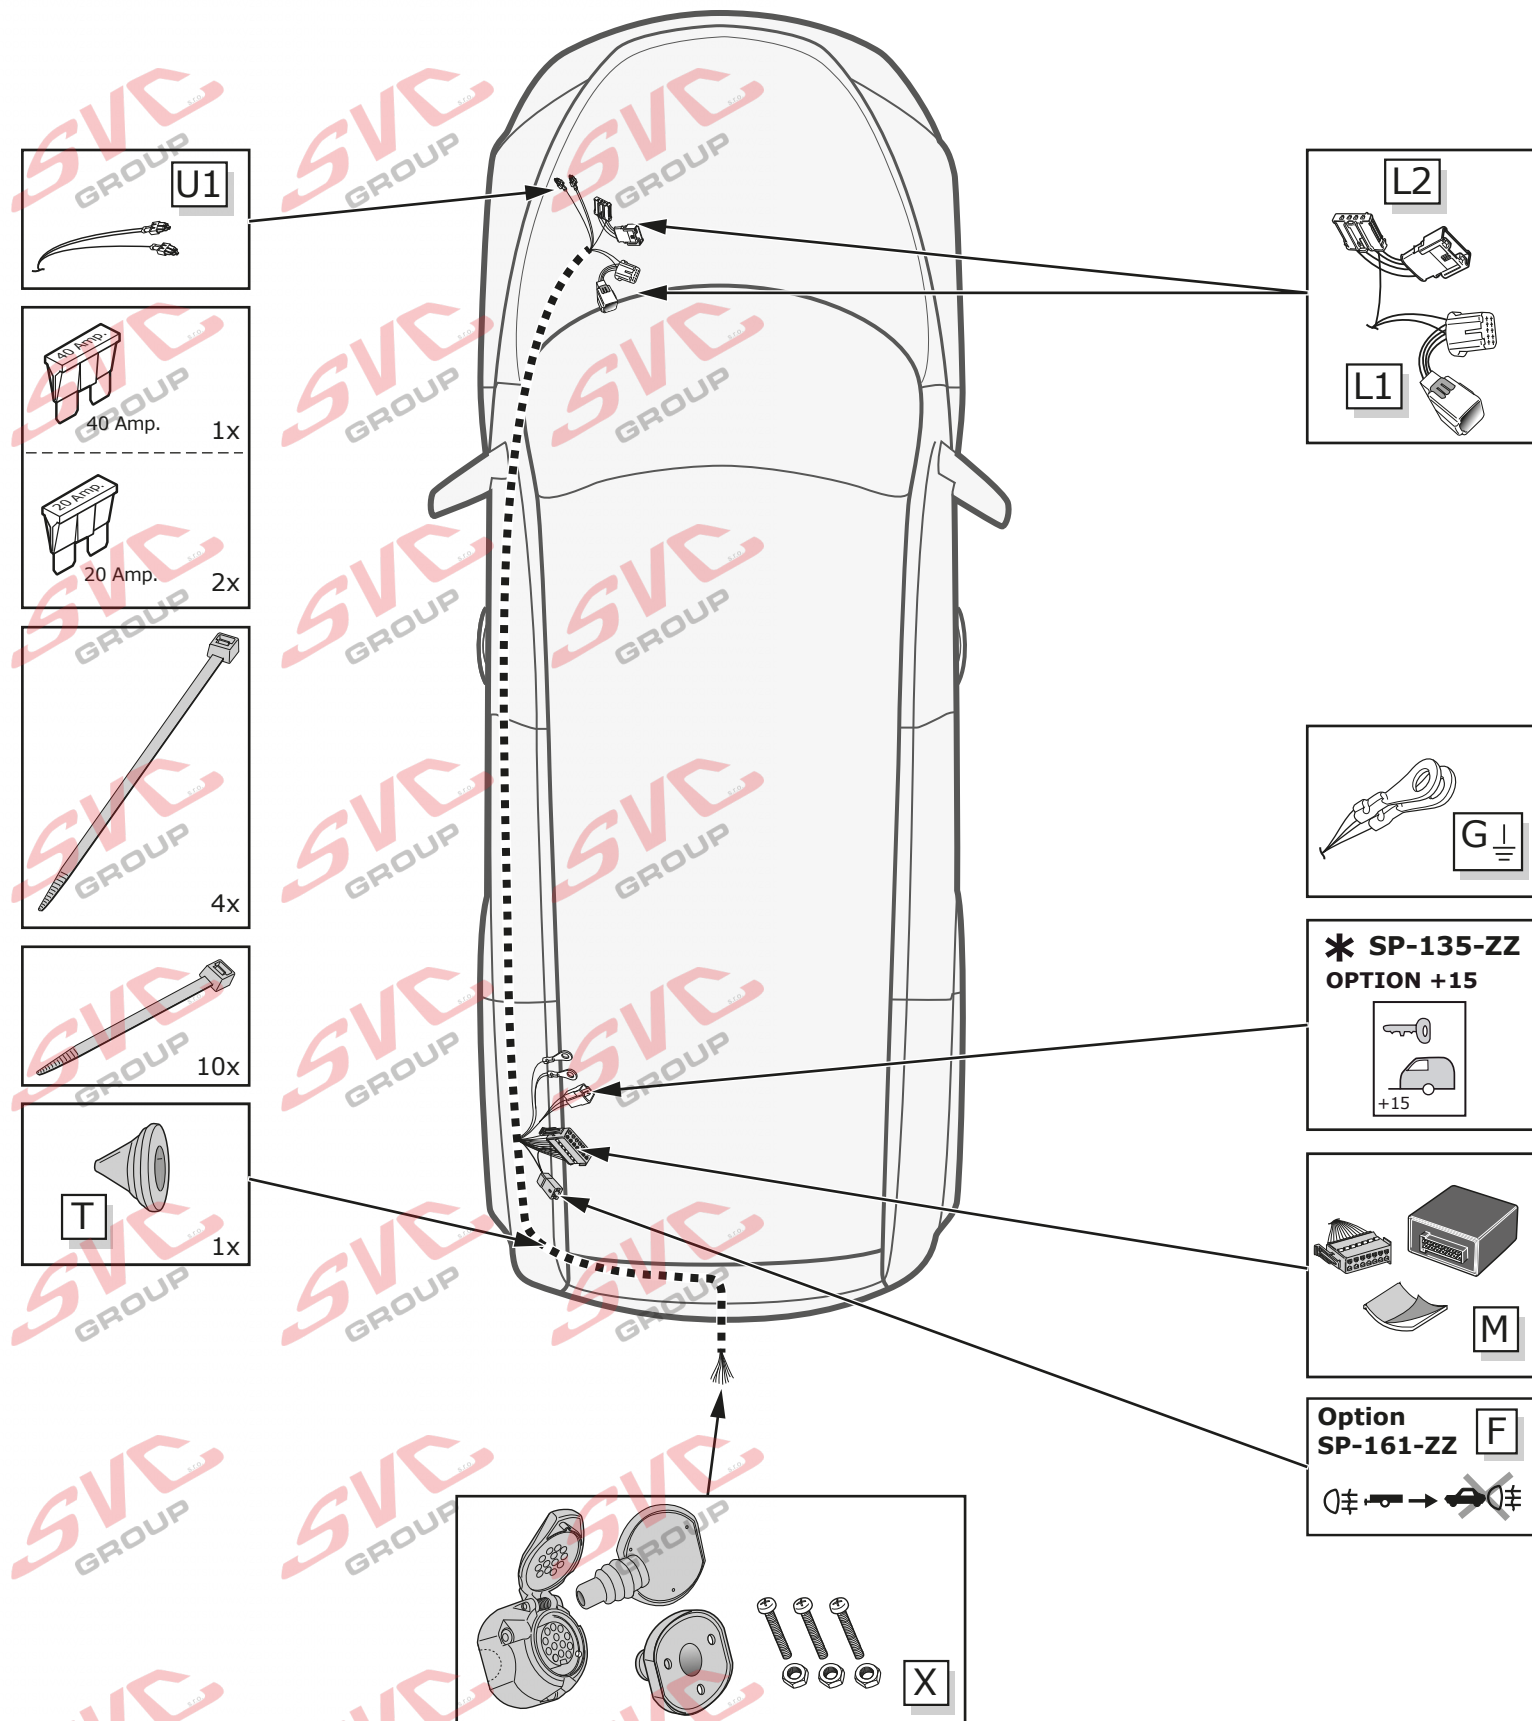

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz