

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montegehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení

Mazda CX 5 05/2017->

Ťažné zariadenie
Towbars
Trekhaak
Anhängerkupplung de
Dispositif d'attelage
Equipo de remolque
Sprzęt holowniczy
Hinauslaitteet
Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel

SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-2012-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz



CZ - Tažné zařízení / SK - Ťažné zariadenie / GB - Towbars / PL - Haki holownicze
DE - Anhängervorrichtungen / FR - Attelages / SPA - Ganchos / HUN - Vonohorgok
RUS/FIN/LIT - Фаркопы / RO - Cârlig de remorcare

TYP VTZ 001-495 VTZ 002-495 VTZ 003-495

www.svcgroup.cz



SVC GROUP s.r.o
Průmyslová zóna 179
547 01 Náchod
Česká republika

MAZDA CX-5

MAZDA CX-5



11/2011 ->


05/2017 ->



1->2,0 h





2->2,5 h

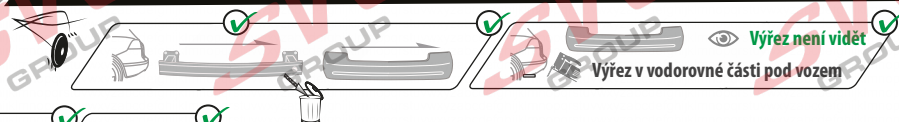

Výřez v vodorovné části pod vozem

Výřez není vidět

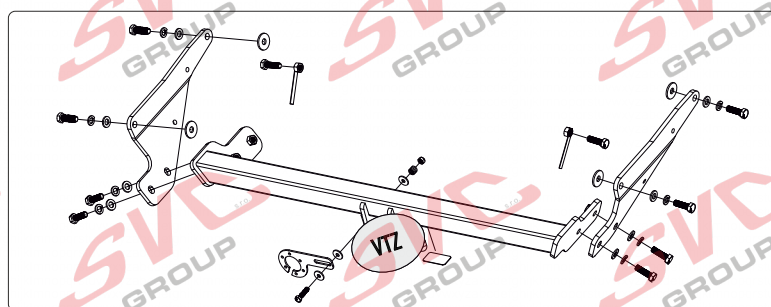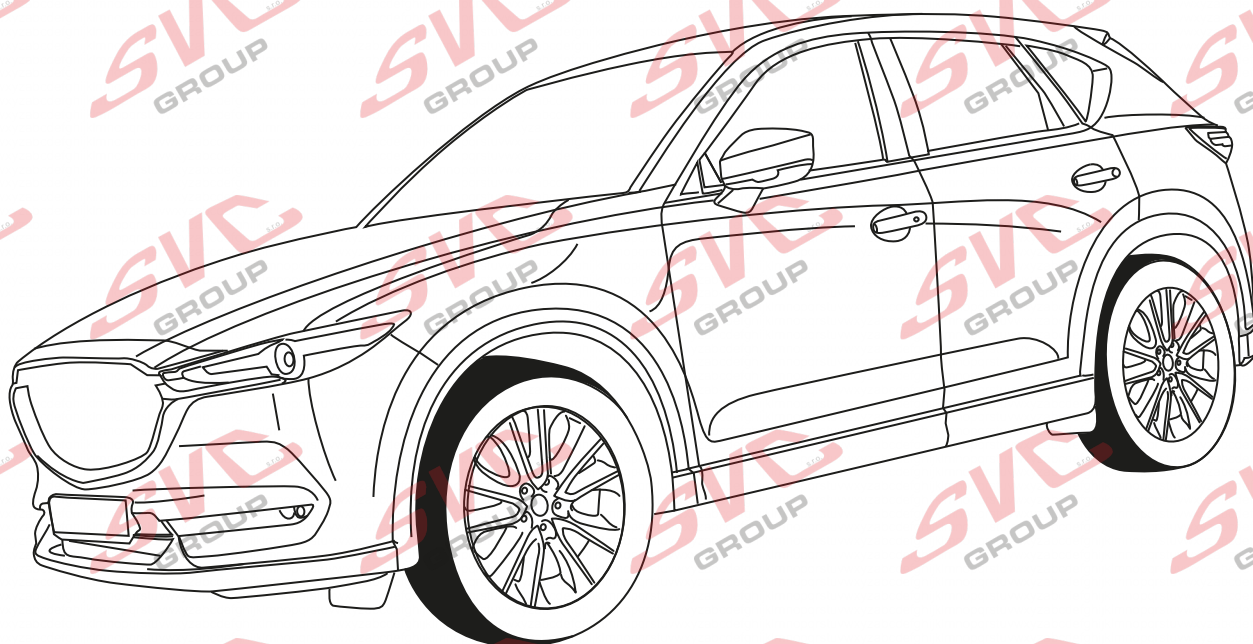

SCAN ME



CZ Pro podrobné montážní instrukce a podmínky výrobku si naskenujte QR kód
SK Pre podrobné montážne pokyny a podmienky produktu si môžete skenovať QR kód
GB For detailed installation instructions and product conditions, scan the QR code
DE Scannen Sie den QR-Code, um detaillierte Installationsanweisungen und Produktbedingungen zu erhalten
FR Pour des instructions d'installation détaillées et les conditions du produit, scannez le code QR
ITA Per istruzioni di installazione dettagliate e condizioni del prodotto, eseguire la scansione del codice QR
PL Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji i warunki produktu, zeskanuj kod QR
SP Para obtener instrucciones detalladas de instalación y condiciones del producto, escanee el código QR
NL Voor gedetailleerde installatie-instructies en productvoorwaarden, scan de QR-code
FIN Tarkemmat asennusohjeet ja tuotteen ehdot on tarkistettava QR-koodilla
HU A részletes telepítési utasítások és a termék feltételei között olvassa el a QR kódot
SLO Za podrobna navodila za namestitve in pogoje izdelka skenirajte kodo QR
RU Подробные инструкции по установке и условиям продукта отсканируйте QR-код.

SVC GROUP ©-11/19

e-mail: scv@scvgroup.cz Tel.: +420 491421021 +420 491421022 mob.: +420 603360607



MAZDA CX-5

11/2011 ->
05/2017 ->



VTZ 001-495

20,50



A-495-2020



VTZ 002-495

21,50



A-495-2020



VTZ 003-495

22,50



AV-495-2020

VTZ 20/6031




1,5->2 h



2->2,5 h


2200/120kg D=10,77kN

55R-01-0517

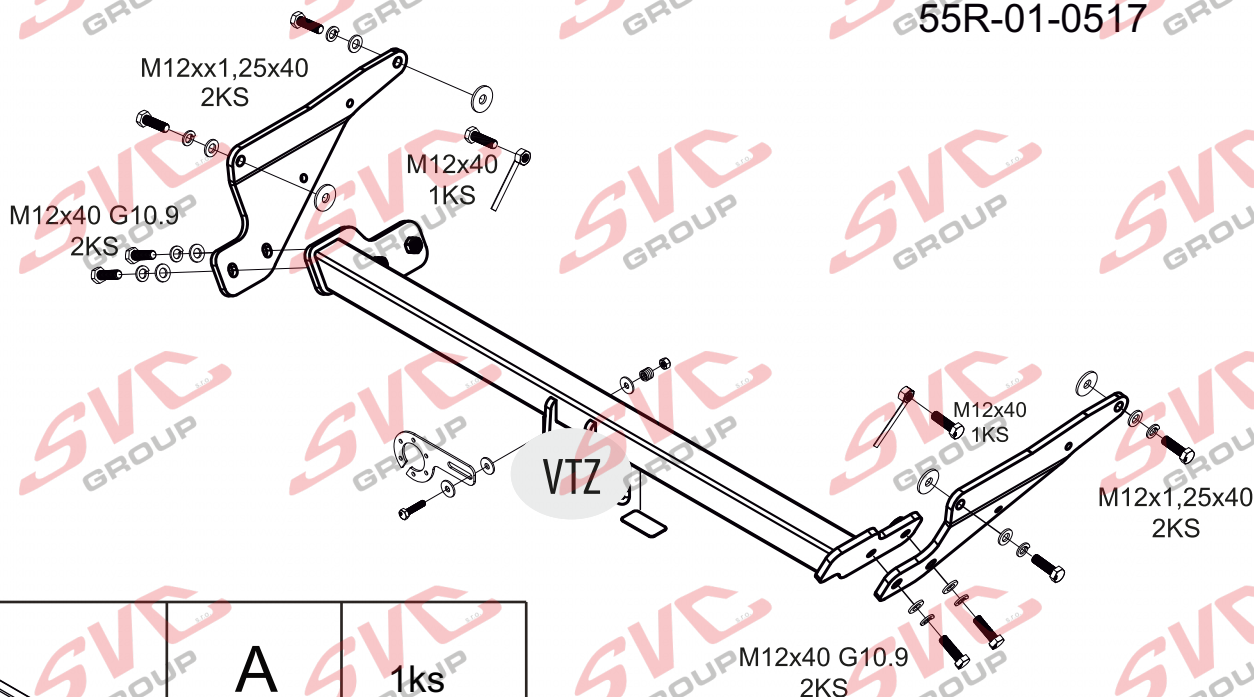

	A	1ks
	B	1ks
	C	1ks
	D	2ks

	M12x1,25x40 M12x40 G10.9 M12x40	4ks 4ks 2ks
	Ø12	8ks
	Ø12	8ks
	Ø12	4ks

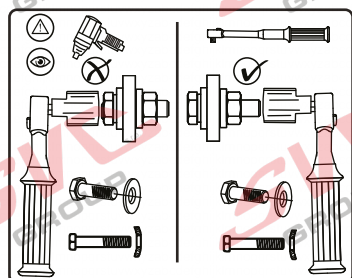

SVC GROUP ©- 05/19



SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČR

www.svcgroup.cz
e-mail: svc@svcgroup.cz

Tel.: +420 491421021
+420 491421022
mob.: +420 603360607

QR kódem si stáhnete si rozšířený montážní návod



MAZDA CX-5

11/2011 ->
05/2017 ->




VTZ 001-495

VTZ 002-495

VTZ 003-495



2->2,5 h

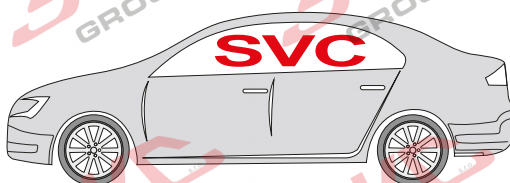

120

2 200

D= 10,77

kN





kg

kg

Classe A50-X

BRZDĚNÍ - BRAKE - GEBREMS

Prívies Trailer

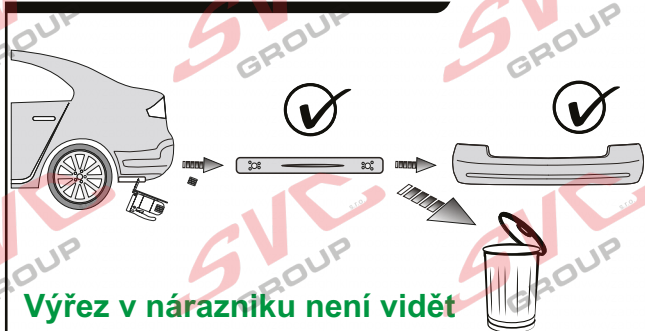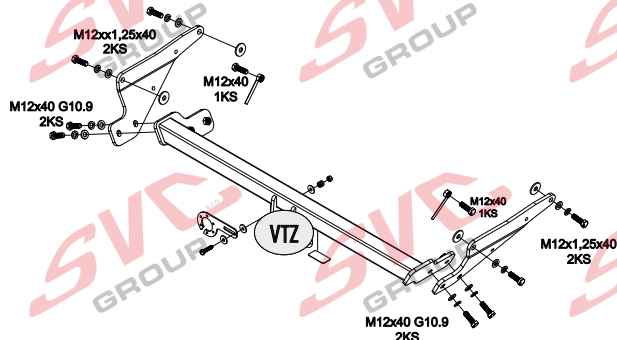

	8,8	10,9	12,9
Pevnost	8,8	10,9	12,9
M6	9,7	14,3	16,1
M8	24,5	35,9	42,0
M10	48,4	71,0	83,0
M12	84,0	123,0	144,0
M14	133,0	196,0	229,0
M16	137,0	307,0	359,0

1000 km
0 km
Nm
Nm




Homologace - registrační certifikát



55R-01-0517

EHC R-55
EHK 55-R

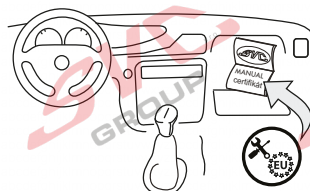

- CZ Informace k provozu / homologaci
- SK Informácie na prevádzku / homologáciu
- EN Operating / homologation information
- DE Betriebs- / Zulassungsinformationen
- HU Üzemeltetési / homologációs információk
- FR Informations d'exploitation / homologation
- IT Informazioni sull'operazione / omologazione
- NL Monteringsanvisningar
- ES Instrucciones de montaje
- FIN Montage-instructie
- SV Asennusohjeet
- NOR Drifts- / homologasjonsinformasjon
- PL Informacje dotyczące pracy / homologacji
- RU Информация о работе / омологации

SVC GROUP ©



SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČR

www.svcgroup.cz
e-mail: svc@svcgroup.cz

Tel.: +420 491421021
+420 491421022
mob.: +420 603360607



T-1

CZ Informace k provozu / homologaci

Výrobek je vyráběn dle platných norem EHK-55 R pro prodej ve státech EU. Informace pro použití, provoz a záruky pro tažné zařízení naleznete na našem webu, www.svcgroup.cz

Technické informace > Tažné zařízení > Všeobecné podmínky použití výrobku. Nebo si je stáhněte aplikací přes přiložený QR-cod

Součástí dodávky tažného zařízení je dodán TYPOVÝ LIST. Tento typový list slouží pro zapsání výrobku do technického průkazu vozidla, a obsahuje základní podmínky pro použití výrobku.

Typový list slouží i jako záruční lis proto jej uschovejte v dokumentaci vozidla.

SK Informácie na prevádzku / homologáciu

Výrobok je vyrábaný podľa platných noriem EHK-55 R pre predaj v štátoch EÚ. Informácie pre použitie, prevádzku a záruky pre ťažné zariadenie nájdete na našom webe, www.svcgroup.cz

Technické informácie > Ťažné zariadenie > Všeobecné podmienky použitia výrobku. Alebo si ich stiahnite aplikácie cez priložený QR-cod

Súčasťou dodávky ťažného zariadenia je dodaný TYPOVÝ LIST. Tento typový list slúži pre zapísanie výrobku do technického preukazu vozidla, a obsahuje základné podmienky použitia výrobku.

Typový list slúži aj ako záručný lis preto ho uschovajte v dokumentácii vozidla.

EN Operating / homologation information

The product is manufactured according to the applicable EHK-55 R standards for sale in EU countries. Information on the use, operation and warranties for the towbar can be found on our website, www.svcgroup.com

Technical information > Towing hitch > General conditions of use. Or download them via QR-cod

The towing device is supplied with a TYPE SHEET. This data sheet is used to enter the product in the vehicle registration document and contains the basic conditions for use of the product.

The data sheet also serves as a warranty press, so keep it in the vehicle documentation.

DE Betriebs / Zulassungsinformationen

Das Produkt wird gemäß den geltenden EHK-55 R-Standards für den Verkauf in EU-Ländern hergestellt. Informationen zu Verwendung, Betrieb und Gewährleistung der Anhängerkupplung finden Sie auf unserer Website www.svcgroup.com

Technische Informationen > Anhängerkupplung > Allgemeine Nutzungsbedingungen. Oder laden Sie sie per QR-Code herunter

Die Anhängervorrichtung wird mit einem TYPENBLATT geliefert. Dieses Datenblatt dient zur Eintragung des Produkts in das Kfz-Kennzeichen und enthält die Grundbedingungen für die Verwendung des Produkts. Das Datenblatt dient auch als Garantiepresse. Bewahren Sie es daher in der Fahrzeugdokumentation auf.

HU Üzemeltetési / homologációs információk

Das Produkt wird gemäß den geltenden EHK-55 R-Standards für den Verkauf in EU-Ländern hergestellt. Informationen zu Verwendung, Betrieb und Gewährleistung der Anhängerkupplung finden Sie auf unserer Website www.svcgroup.com

Technische Informationen > Anhängerkupplung > Allgemeine Nutzungsbedingungen. Oder laden Sie sie per QR-Code herunter

Die Anhängervorrichtung wird mit einem TYPENBLATT geliefert. Dieses Datenblatt dient zur Eintragung des Produkts in das Kfz-Kennzeichen und enthält die Grundbedingungen für die Verwendung des Produkts. Das Datenblatt dient auch als Garantiepresse. Bewahren Sie es daher in der Fahrzeugdokumentation auf.

FR Informations d'exploitation / homologation

Le produit est fabriqué conformément aux normes EHK-55 R applicables pour la vente dans les pays de l'UE. Des informations sur l'utilisation, le fonctionnement et les garanties de l'attelage sont disponibles sur notre site Web, www.svcgroup.com.

Informations techniques > Attelage de remorquage > Conditions générales d'utilisation. Ou téléchargez-les via QR-cod

Le dispositif de remorquage est fourni avec une feuille de type. Cette fiche technique est utilisée pour entrer le produit dans le certificat d'immatriculation du véhicule et contient les conditions de base pour l'utilisation du produit. La fiche technique sert également de presse de garantie, conservez-la dans la documentation du véhicule.

IT Informazioni sull'operazione / omologazione

Il prodotto è fabbricato secondo le norme EHK-55 R applicabili in vendita nei paesi dell'UE. Informazioni sull'uso, il funzionamento e le garanzie per il gancio di traino sono disponibili sul nostro sito Web www.svcgroup.com

Informazioni tecniche > Gancio di traino > Condizioni generali d'uso. Oppure scaricali tramite QR-cod

Il dispositivo di rimorchio viene fornito con una SCHEDA TIPO. Questa scheda tecnica viene utilizzata per inserire il prodotto nel certificato di immatricolazione del veicolo e contiene le condizioni di base per l'uso del prodotto. La scheda tecnica funge anche da pressa di garanzia, quindi conservala nella documentazione del veicolo.



QR k

SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zóna - 179

547 01 Náchod-ČR

ti a kibővített összeszerelési utasításokat

www.svcgroup.cze-mail: svc@svcgroup.cz

Tel.: +420 491 421 021

+420 491 421 022

mob.: +420 603 360 607

SVC GROUP ©- 05/19



T-1

NL Monteringsanvisningar

Het product is vervaardigd volgens de toepasselijke EHK-55 R-normen voor verkoop in EU-landen. Informatie over het gebruik, de werking en de garanties voor de trekhaak vindt u op onze website, www.svcgroup.com *Technische informatie > Trekhaak > Algemene gebruiksvoorwaarden*. Of download ze via QR-cod. Het sleepapparaat wordt geleverd met een TYPE BLAD. Dit gegevensblad wordt gebruikt om het product in het voertuigregistratiedocument in te voeren en bevat de basisvoorwaarden voor het gebruik van het product. Het gegevensblad dient ook als garantiepers, dus bewaar het in de voertuigdocumentatie.

ES Instrucciones de montaje

El producto se fabrica de acuerdo con los estándares EHK-55 R aplicables para la venta en países de la UE. Puede encontrar información sobre el uso, el funcionamiento y las garantías de la barra de remolque en nuestro sitio web, www.svcgroup.com *Información técnica > Enganche de remolque > Condiciones generales de uso*. O descárguelos a través de QR-cod. El dispositivo de remolque se suministra con una HOJA DE TIPO. Esta hoja de datos se utiliza para ingresar el producto en el documento de registro del vehículo y contiene las condiciones básicas para el uso del producto. La hoja de datos también sirve como una prensa de garantía, por lo tanto, consérvela en la documentación del vehículo.

FIN Montage-instructie

Tuote on valmistettu EU-maissa myytävien EHK-55 R -standardien mukaisesti. Tietoja vetokoukun käytöstä, käytöstä ja takuista löytyy verkkosivuiltamme www.svcgroup.com *Tekniset tiedot > Vetokoukku > Yleiset käyttöolosuhteet*. Tai lataa ne QR-koodin kautta. Hinauslaite toimitetaan TYYPPI-ARKKI. Tätä lomaketta käytetään tuotteen syöttämiseen ajoneuvon rekisteröintitodistukseen, ja se sisältää tuotteen käytön perusedellytykset. Tietolomake toimii myös takuupuristimena, joten säilytä se ajoneuvon dokumenteissa.

SL

Izdelek je izdelan po veljavnih standardih EHK-55 R za prodajo v državah EU. Informacije o uporabi, delovanju in garancijah za vlečno ploščo najdete na našem spletnem mestu www.svcgroup.com *Tehnični podatki > Vlečna kljuka > Splošni pogoji uporabe*. Ali pa jih prenesite preko QR-kod. Vlečna naprava je opremljena s TIPNIM LISTOM. Ta podatkovni list se uporablja za vnos izdelka v registracijski dokument vozila in vsebuje osnovne pogoje za uporabo izdelka. Podatkovni list služi tudi kot garancijski tisk, zato ga hranite v dokumentaciji vozila.

NOR Drifts- / homologasjonsinformasjon

Produktet er produsert i henhold til gjeldende EHK-55 R standarder for salg i EU-land. Informasjon om bruk, drift og garantier for tilhengerfeste finner du på vår hjemmeside, www.svcgroup.com *Teknisk informasjon > Tilhengerfeste > Generelle bruksbetingelser*. Eller last dem ned via QR-koding. Taueanordningen leveres med TYPEBLAD. Dette databladet brukes til å oppgi produktet i kjøretøyet registreringsbevis og inneholder de grunnleggende betingelsene for bruk av produktet. Databladet fungerer også som garantipresse, så hold det i bilens dokumentasjon.

PL Informacje dotyczące pracy / homologacji

Produkt jest wytwarzany zgodnie z obowiązującymi normami EHK-55 R na sprzedaż w krajach UE. Informacje na temat użytkowania, obsługi i gwarancji na hak holowniczy można znaleźć na naszej stronie internetowej www.svcgroup.com *Informacje techniczne > Zaczep holowniczy > Ogólne warunki użytkowania*. Lub pobierz je za pomocą kodu QR. Urządzenie holownicze jest dostarczane z ARKUSZEM TYPU. Ta karta danych służy do wpisania produktu do dokumentu rejestracyjnego pojazdu i zawiera podstawowe warunki użytkowania produktu. Karta danych służy również jako prasa gwarancyjna, dlatego przechowuj ją w dokumentacji pojazdu.

RU Информация о работе / омологации

de la barra de remolque en nuestro sitio web, www.svcgroup.com *Información técnica > Enganche de remolque > Condiciones generales de uso*. O descárguelos a través de QR-cod. El dispositivo de remolque se suministra con una HOJA DE TIPO. Esta hoja de datos se utiliza para ingresar el producto en el documento de registro del vehículo y contiene las condiciones básicas para el uso del producto. La hoja de datos también sirve como una prensa de garantía, por lo tanto, consérvela en la documentación del vehículo.



QR k

SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČRwww.svcgroup.cz
e-mail: svc@svcgroup.czTel.: +420 491 421 021
+420 491 421 022
mob.: +420 603 360 607
SVC GROUP © - 05/19



MAZDA CX-5

11/2011 ->
05/2017 ->

N-1

CZ Montážní návod

Pro podrobné montážní instrukce a podmínky výrobku si naskenujte QR kód

1. Odmontujte zadní světla, uvolněte plastové lemování nárazníku a odmontujte zadní nárazník. Odstraňte plastové příchytky s elektrickou instalací z nosníků (zpět se namontuje až na boky tažného zařízení).
2. Odstraňte zásepky montážních otvorů. V případě, že se na levé straně nenachází závity v otvorech použijte dodané pásky s matkami a šrouby M12x40. Namontujte pravý a levý bok tažného zařízení (velkoplošné podložky přijdou mezi nosník a bok tažného zařízení) 4 šrouby M12x1,25x40 (Nedotahujte).
3. Mezi takto připravené boky namontujte hlavní nosník tažného zařízení. Vše vyrovnejte a dotáhněte dle utahovacích momentů. U skrytého typu CX5 ->18 zhotovte výřez nárazníku.
4. Namontujte zpět díly odmontované v bodě č.1.

EN Installation instructions

For detailed installation instructions and product conditions, scan the QR code

1. Remove rear lights, release plastic trim of the bumper and remove rear bumper. Remove plastic clamps with wiring from the beams (they will be reinstalled on the sides of the tow bar).
2. Remove plugs from mounting holes. If there are no threads in the holes on the left side, use the supplied metal strips with nuts and M12x40 screws. Install right and left sides of the tow bar (large-area washers should be inserted between the beam and side of the tow bar) using 4 M12x1,25x40 screws (tighten only lightly).
3. Install the main beam of the tow bar between the sides prepared in the previous step. Afterwards align all the parts and tighten them to prescribed torques. In the case of hidden type of CX5 ->18 make a cut-out in the bumper.
4. Reinstall the parts removed within the step 1.

SK Montážny návod

Pre podrobné montážne pokyny a podmienky produktu si môžete skenovať QR kód

1. Demontujte zadné svetlá, sprostite plastické obloženie nárazníka a demontujte zadný nárazník. Odstráňte plastické čepe s elektrickou napeljavou z nosičov (jich ponovno namestíte šele na bočné strany vlečné kljuka).
2. Odstráňte krytky montážnych otvorov. V prípade, že sa na ľavej strane ne nachádzajú navoje v lukňach, použijete priložené trakove z maticami a vŕtaky M12x40. Montujte desno in levo bočnú stran vlečné kljuka (podložky s povečano površino bodo prišle med nosilec in bočnú stran vlečné kljuka) s 4 vŕtaky M12x1, 25x40 (Ne zategujte).
3. Med tako pripravljene bočné strani montirajte glavni nosilec vlečné kljuka. Poravnajte in zategnite vse glede na zatezne momente. Za skriti tip CX5 -> 18 naredite izrez odbijača.
4. Dele, demontirane v točki št. 1, montirajte nazaj.

DE Montageanleitung

Scannen Sie den QR-Code, um detaillierte Installationsanweisungen und Produktbedingungen zu erhalten

1. Die Hecklichter demontieren, den Kunststoffbördel der Stoßstange lösen und die Heckstoßstange demontieren. Die Kunststoffschellen mit elektrischer Installation von den Trägern entfernen (sie sind erst auf die Seitenteile der Zugeinrichtung zu montieren).
2. Stopfen der Montageöffnungen entfernen. Falls sich auf der linken Seite keine Gewinde in Öffnungen befinden, gelieferte Bänder mit Muttern und Schrauben M12x40 verwenden. Den rechten und linken Seitenteil der Zugeinrichtung (großflächige Unterlegscheiben sind zwischen den Träger und den Seitenteil der Zugeinrichtung zu positionieren) mit 4 Schrauben M12x1,25x40 montieren (nicht festziehen).
3. Zwischen die derartig vorbereiteten Seitenteile den Hauptträger der Zugeinrichtung montieren. Alles ausrichten und mit den entsprechenden Anzugsmomenten festziehen. Bei verstecktem Typ CX5 ->18 einen Ausschnitt in der Stoßstange machen.
4. Die im Punkt Nr. 1 ausgebauten Teile wieder einbauen.

PL Instrukcja montażu

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji i warunki produktu, zeskanuj kod QR

1. Demontujemy tylne lampy, luzujemy plastikowe obramowanie zderzaka i demontujemy tylny zderzak. Usuwamy z belki plastikowe uchwyty z instalacją elektryczną (z powrotem zostaną zamontowane dopiero na bokach haka holowniczego).
2. Usuwamy zaślepki otworów montażowych. W przypadku, gdyby z lewej strony nie było gwintów w otworach, korzystamy z dostarczonych opasek z nakrętkami i śrubami M12x40. Montujemy prawy i lewy bok haka holowniczego (podkładki wielkopowierzchniowe wkłada się pomiędzy belkę i bok haka holowniczego) 4 śrubami M12x1,25x40 (Na razie nie dokręcamy).
3. Pomiedzy tak przygotowanymi bokami montujemy główną belkę haka holowniczego. Wszystko równo ustawiamy i dokręcamy z zachowaniem wymaganych momentów dokręcania. W typach CX5 ->18 z zakrytym miejscem na hak, wykonujemy wycięcie w zderzaku.
4. Montujemy z powrotem części zdemontowane w punkcie nr 1.

SVC GROUP ©-



SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČRwww.svcgroup.cz
e-mail: svc@svcgroup.czTel.: +420 491421021
+420 491421022
mob.: +420 603360607



MAZDA CX-5

11/2011 ->
05/2017 ->

N-1

FR Notice de montage

Pour des instructions d'installation détaillées et les conditions du produit, scannez le code QR

- en plastique et l'installation électrique des traverses (elles ne se remonteront que sur les côtés du dispositif d'attelage).
- Retirer les capuchons des orifices de montage. Si les orifices situés du côté gauche ne sont pas taraudés, utiliser les plats fournis avec des écrous et des vis M12x40. Installer les côtés droit et gauche du dispositif d'attelage (les rondelles extralarges devront être placées entre la traverse et le côté du dispositif d'attelage). Fixer ces côtés avec 4 vis M12x1,25x40 (ne pas serrer les vis).
 - Placer la traverse principale du dispositif d'attelage entre les côtés ayant été ainsi préparés. Aligner le tout et serrer toutes les vis aux couples de serrage prescrits. Sur les types cachés CX5 ->18, réaliser ensuite une découpe dans le pare-chocs.
 - Remettre en place toutes les pièces qui ont été démontées au point 1.

ES Manual de montaje

Para obtener instrucciones detalladas de instalación y condiciones del producto, escanee el código QR

- Desmonte los focos traseros, afloje el borde plástico del parachoques y desmonte el parachoques trasero. Quite las bridas plásticas con la instalación eléctrica de los soportes (se montarán en los lados del equipo de tiro).
- Quite las bridas ciegas de los orificios de montaje. Caso que en el lado izquierdo no encuentre roscas en los orificios, utilice las cintas suministradas con tuercas y tornillos M12x40. Monte el lado derecho e izquierdo del equipo de tiro (las arandelas grandes se ponen entre el soporte y el lado del equipo de tiro) por 4 tornillos M12x1,25x40 (No apriete).
- Entre los lados preparados así instale el soporte principal del equipo de tiro. Enderece todo y apriete según los pares de apriete. En el tipo oculto CX5 ->18 haga el recorte del parachoques.
- Monte de vuelta las piezas desmontadas según el punto No. 1.

FI Asennusohje

Tarkemmat asennusohjeet ja tuotteen ehdot on tarkistettava QR-koodilla

- Irrota takavalot, vapauta puskurin muovireunus ja irrota takapuskuri. Irrota muovikiinnikkeet ja sähkölaitteet palkeista (ne asennetaan myöhemmin vetolaitteen sivuosiin).
- Poista asennusreikien tulpat. Jos vasemmalla puolella ei rei'issä ole kierteitä, käytä toimitukseen kuuluvia levyjä M12x40 muttereilla ja ruuveilla. Asenna vetolaitteen oikea ja vasen sivuosa (suuret aluslevyt tulevat palkin ja vetolaitteen sivuosan väliin) 4 ruuvilla M12x1,25x40 (älä kiristä).
- Asenna vetolaitteen pääpalkki näin valmisteltujen sivuosien väliin. Suorista kaikki osat ja kiristä ne kiristysmomenttien mukaisesti. Peitettyssä tyypissä CX5 ->18 tee puskuriin leikkaus.
- Asenna kohdassa 1. irrotetut osat takaisin paikalleen.

IT Istruzioni dimontaggio per la

Per istruzioni di installazione dettagliate e condizioni del prodotto, eseguire la scansione del codice QR

- Smontare i fanali posteriori, allentare la bordura di plastica del paraurti e smontare il paraurti posteriore. Allontanare i collari plastici con l'installazione elettrica dai supporti (vanno rimontati solo sui lati del dispositivo di traino).
- Allontanare chiusure cieche dei fori di montaggio. Se sul lato sinistro non si trovano dei filetti nei fori usare fascette fornite con dadi e bulloni M12x40. Montare il lato destro e sinistro del dispositivo di traino (rondelle di grande dimensione vanno posizionate tra il supporto e il lato del dispositivo di traino) usando 4 bulloni M12x1,25x40 (non serrare a fondo).
- Tra i lati preparati montare il supporto principale del dispositivo di traino. Allineare tutto e serrare con le coppie di serraggio prescritte. Dal tipo nascosto CX5 ->18 fare un intaglio nel paraurti.
- Rimontare i componenti smontati nel punto 1.

RU Инструкция по монтажу

Подробные инструкции по установке и условиям продукта отсканируйте QR-код.














- Снимите задние фонари, освободите пластиковую кромку бампера и снимите задний бампер. Снимите пластиковые зажимы с электрикой с балок (они будут обратно установлены только на боках фаркопа).
- Снимите заглушки монтажных отверстий. В том случае, если с левой стороны в отверстиях отсутствует резьба, используйте прилагаемые ленты с гайками и болты M12x40. Установите правый и левый бока фаркопа (с использованием увеличенных шайб между балкой и боком фаркопа) 4 болтами M12x1,25x40 (не затягивайте).
- Между подготовленными боками установите главную балку фаркопа. Все выровняйте и затяните в соответствии с предписанными моментами затяжки. У скрытого типа CX5 ->18 сделайте вырез в бампере.
- Верните на место все части, демонтированные согласно пункту 1.

SVC GROUP ©

**SVC GROUP s.r.o.**Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČRwww.svcgroup.cz
e-mail: svc@svcgroup.czTel.: +420 491421021
+420 491421022
mob.: +420 603360607



1.

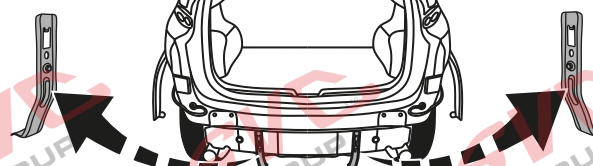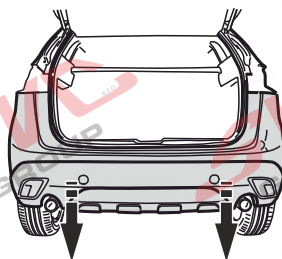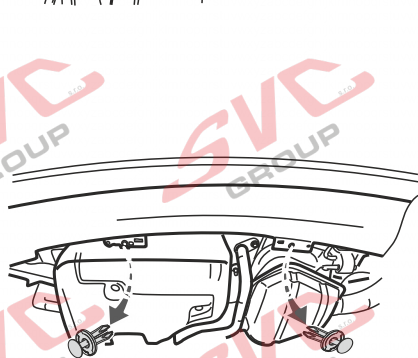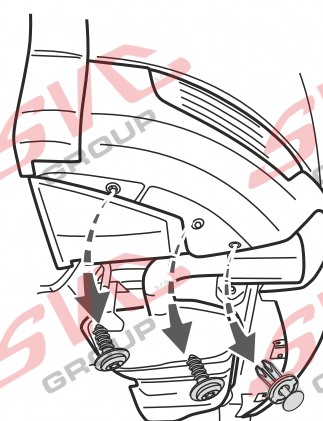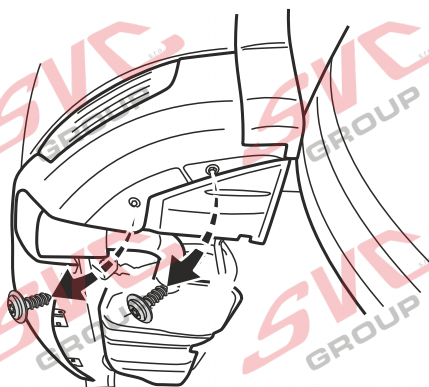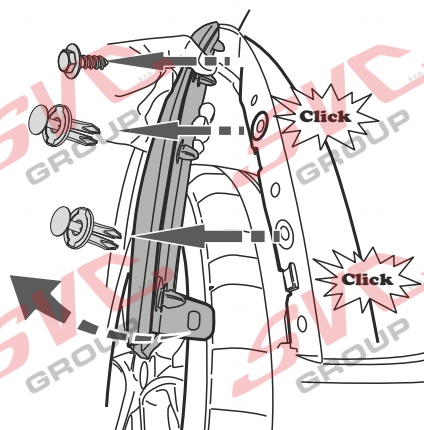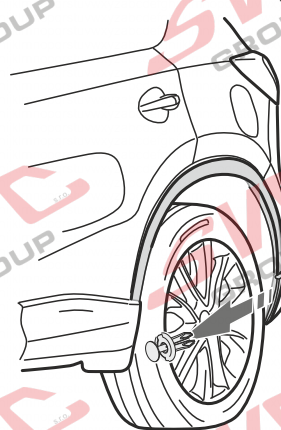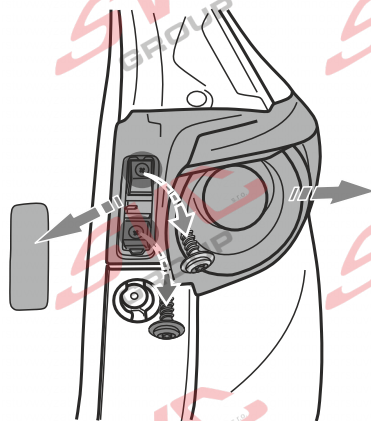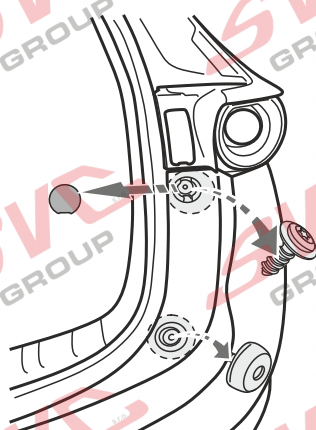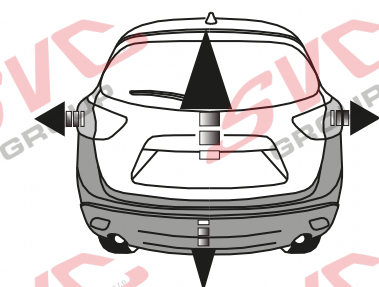

MAZDA CX5 ⇒ 2018

SVC GROUP ©



SVC GROUP s.r.o.




Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČR

www.svcgroup.cz
e-mail: svc@svcgroup.cz



Tel.: +420 491421021
+420 491421022
mob.: +420 603360607





2.

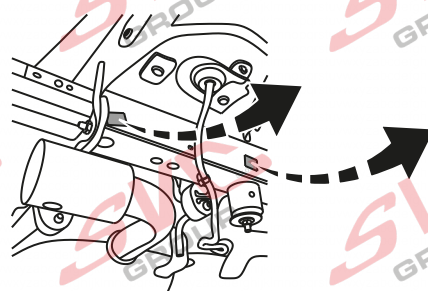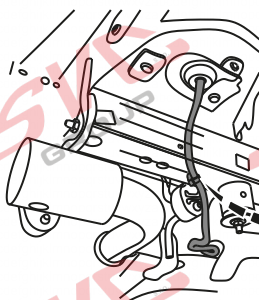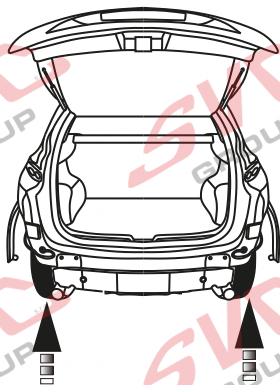

3.

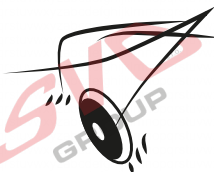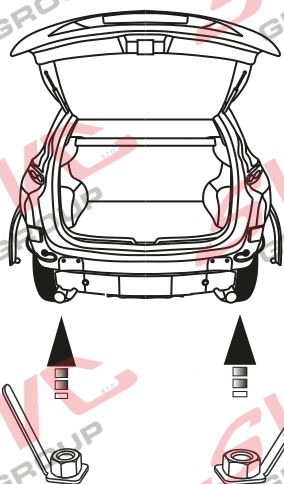

M12x40 x2

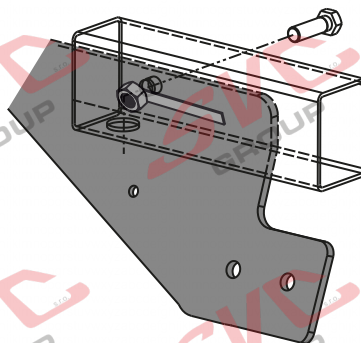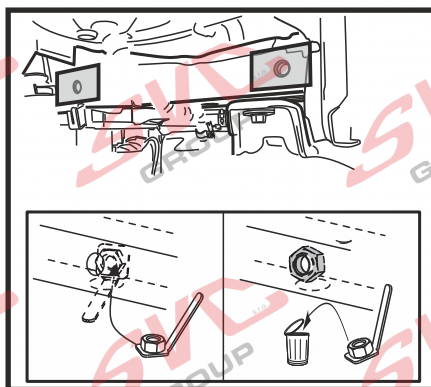



M12x1,25x40 x4

Ø12 x4

Ø12 x4

Ø12 x4

4.

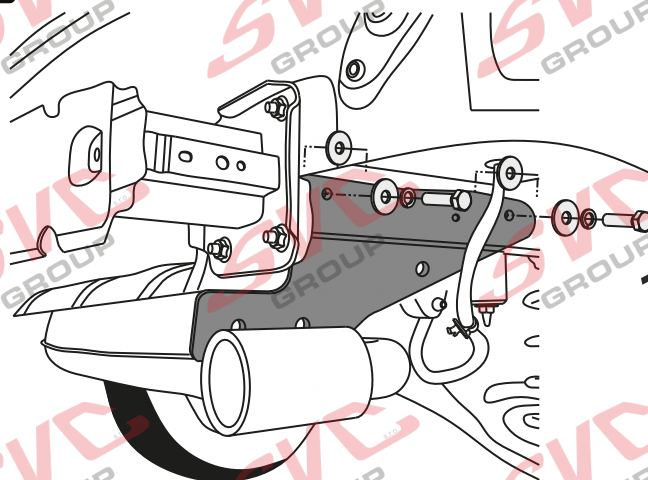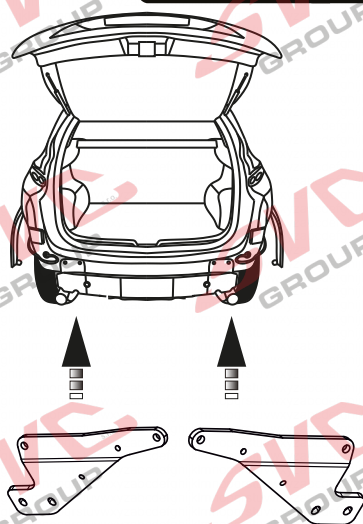

125 Nm

SVC GROUP ©



SVC GROUP s.r.o.





Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČR

www.svcgroup.cz
e-mail: svc@svcgroup.cz


Tel.: +420 491421021
+420 491421022
mob.: +420 603360607





5.

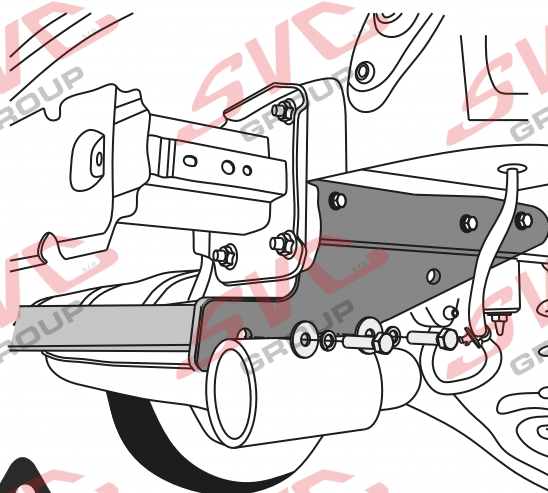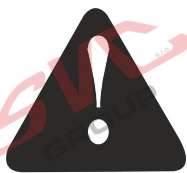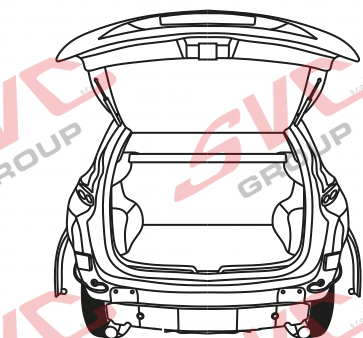

79 Nm

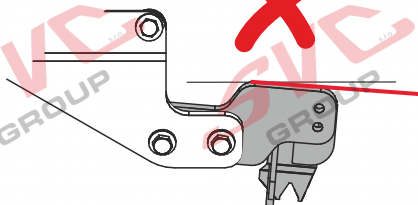

6.

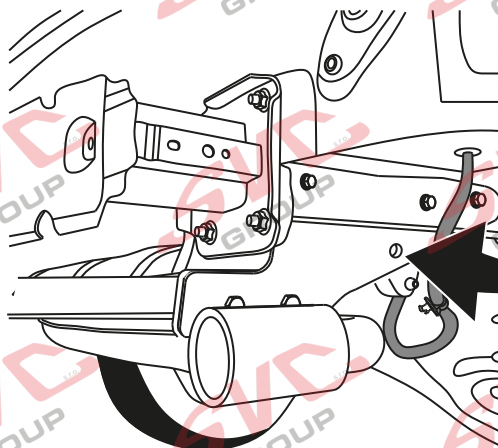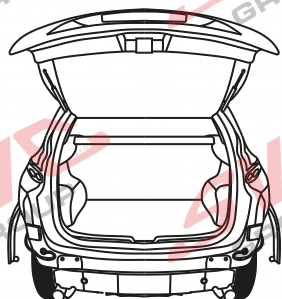

příchytka vodiče vozu / cable

SVC GROUP ©



SVC GROUP s.r.o.


Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČR

www.svcgroup.cz
e-mail: svc@svcgroup.cz

Tel.: +420 491421021
+420 491421022
mob.: +420 603360607



7.

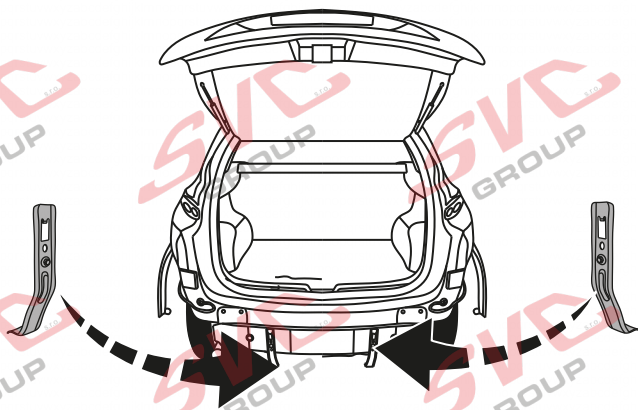


MAZDA CX5

2018



8.

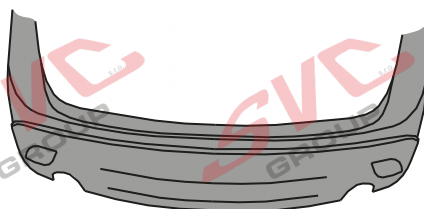

JEN PRO SKRYTÝ BAYONET ➡ 05/2017

L

OSA VOZU STŘED

P

VÝŘEZ

150

45

60

SPODNÍ HRANA

SVC GROUP ©



SVC GROUP s.r.o.









Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČR



www.svcgroup.cz
e-mail: svc@svcgroup.cz

Tel.: +420 491421021
+420 491421022
mob.: +420 603360607



8.

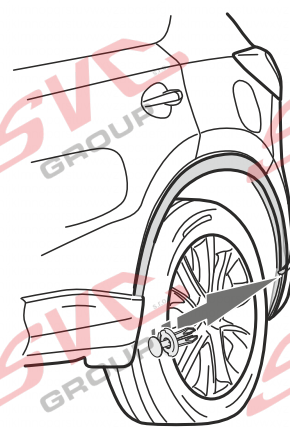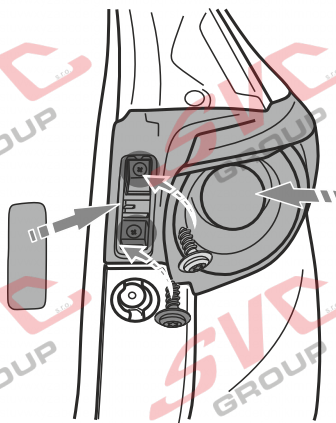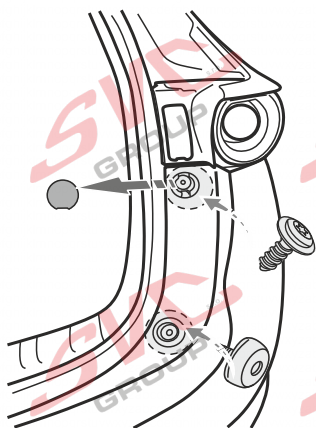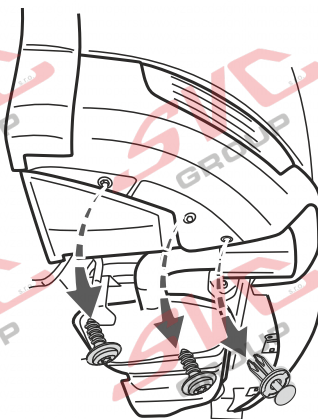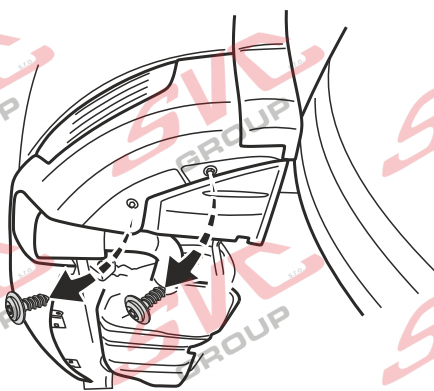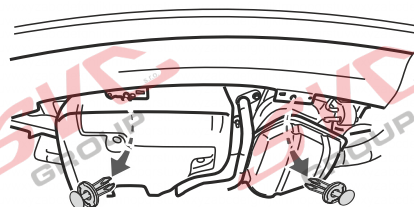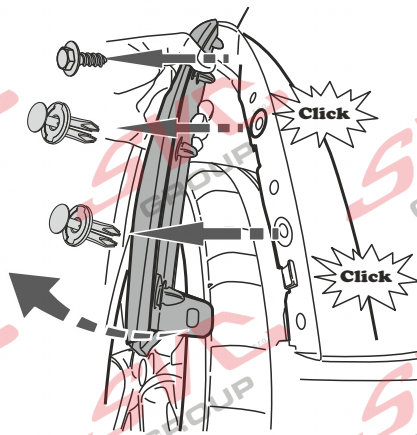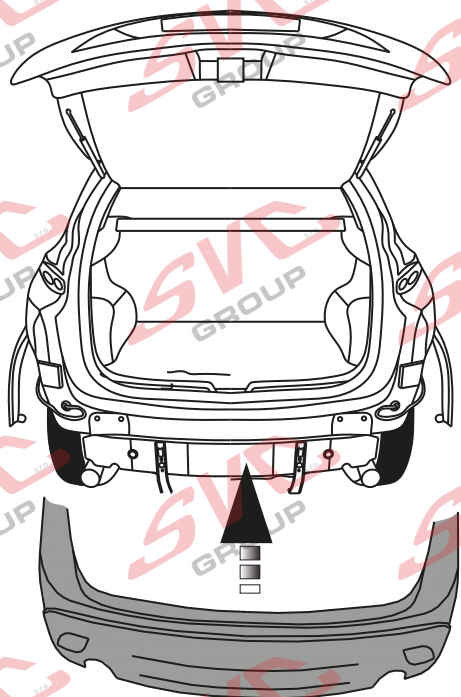

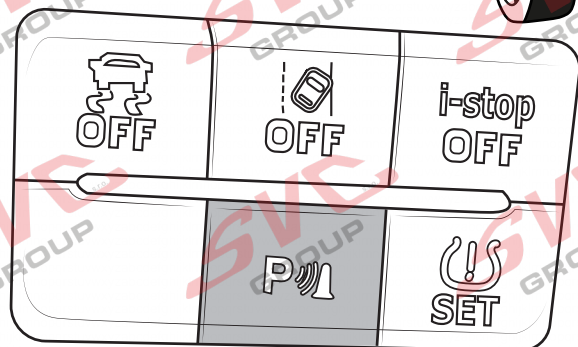
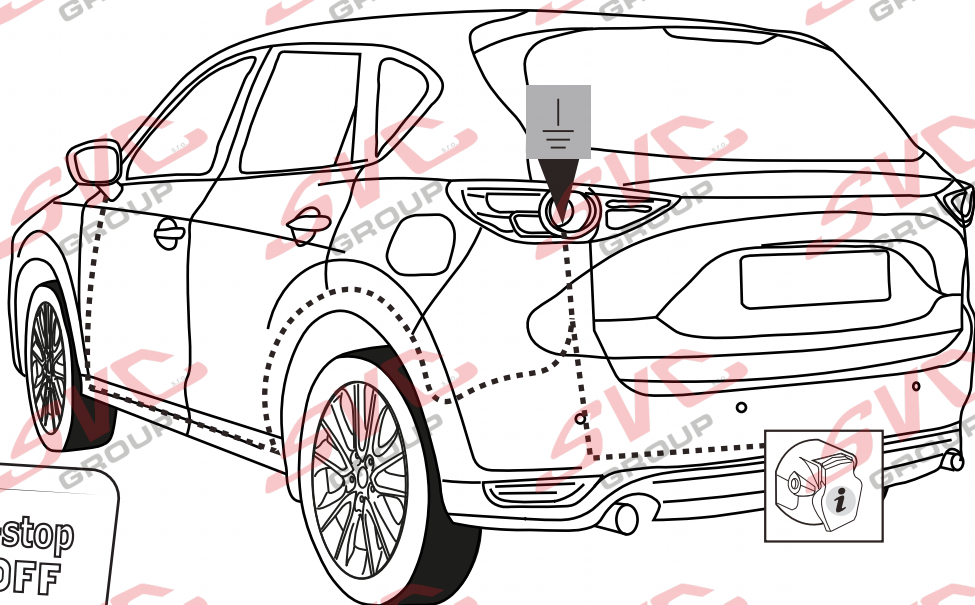


Informace pro odpojování couvacích senzorů PDC pro tažné zařízení

Vypínač pro vypínání couvacích senzorů PDC je umístěn na palubní desce vozu.

Nemusíte tedy pracně na elektro instalaci vozu napojovat odpojování couvacích senzorů PDC a zpětných kamer od elektro přípojky tažných zařízení.

Pokud chcete senzory vypnout, použijte vypínač na palubní desce.

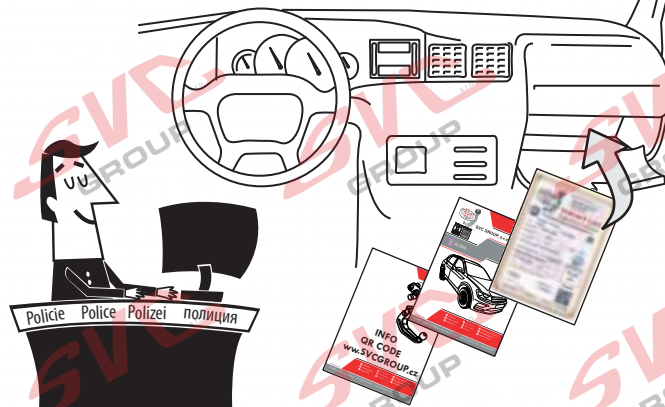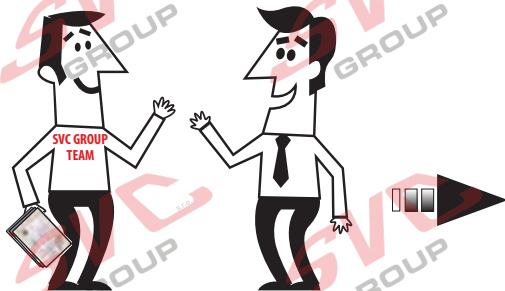

SVC GROUP

Děkuje za důvěru / ԴաԿւյէ շնորհակալութիւն

Thank you for your trust / Danke Für dein Vertrauen

Merci pour votre conance / Grazie per la tua ducia

Tankewol foar jo fertrouwen / Спасибо за ваше доверие

Registrace / Registrácia

Registration / Registrierung

Inscription / Registrazione

Rekisteröinti / Регистрация

SVC GROUP ©- 15/2020



SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČR

www.svcgroup.cz
e-mail: svc@svcgroup.cz

Tel.: +420 491421021
+420 491421022
mob.: +420 603360607
SVC GROUP ©- 05/19







QR kódem stáhnete rozšířeny montážní návod / QR kódem stiahnete rozšírené montážny návod



CZ Pozor informace k záruce
SK Pozor informácie k záruke
EN Note the warranty information
DE Beachten Sie die Garantieinformationen

HU Vegye gyelembe a jótállási információkat
FR Notez les informations de garantie
IT Nota le informazioni sulla garanzia
NL Let op de garantie-informatie

ES Atención
FIN Huomio
PL Uwaga
RU Внимание

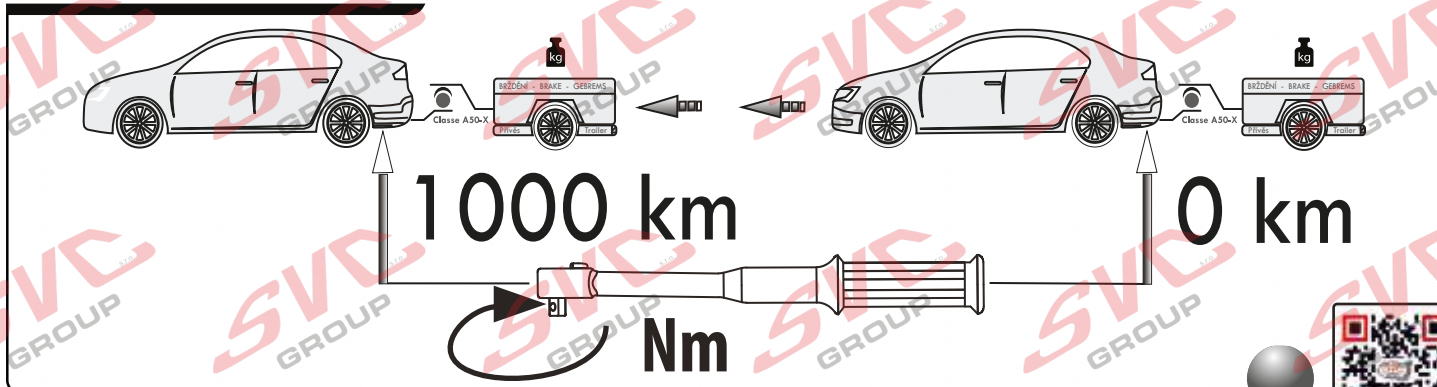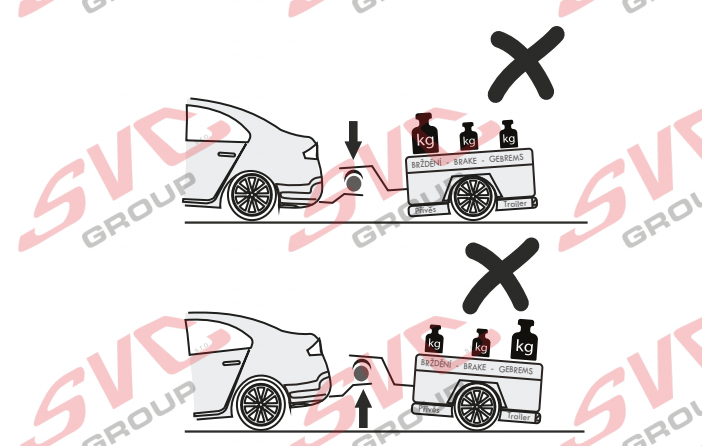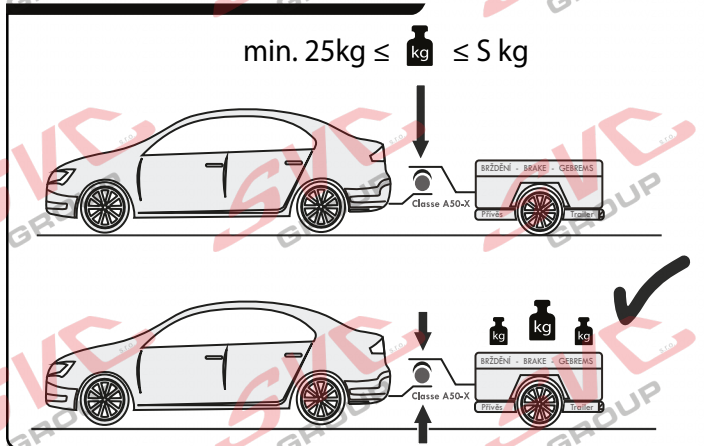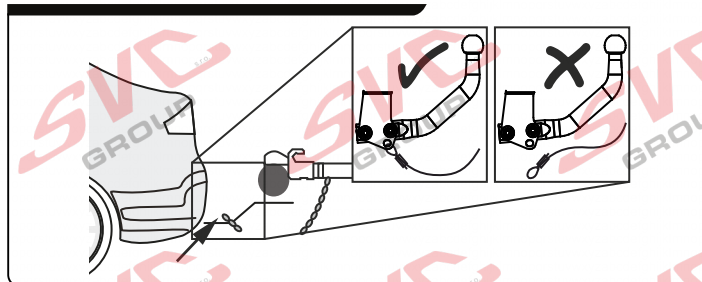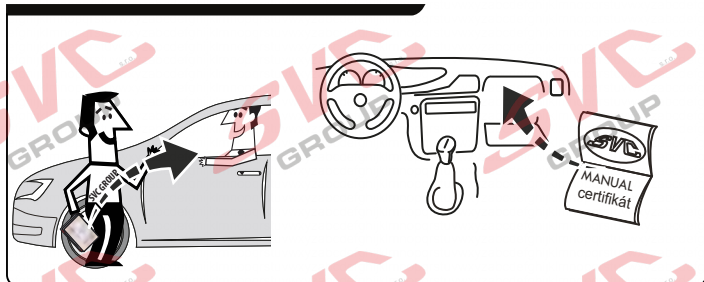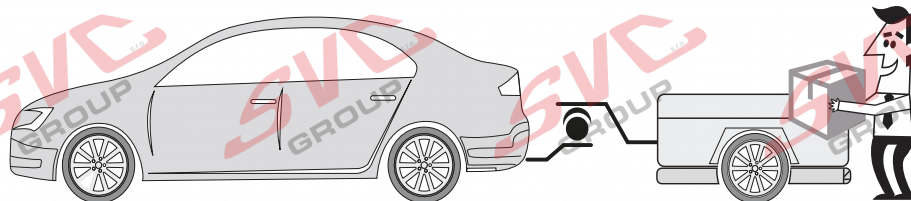

Vysokov 179
547 01 Náchod, Česká Republika



+420 603 360 607 +420 491421021 sv



www.svcgroup.cz




SVC GROUP ©-08-2019



CZ Pozor informace k záruce
SK Pozor informácie k záruke
EN Note the warranty information
DE Beachten Sie die Garantieinformationen

HU Vegye gyelembe a jótállási információkat
FR Notez les informations de garantie
IT Nota le informazioni sulla garanzia
NL Let op de garantie-informatie

ES Atención
FIN Huomio
PL Uwaga
RU Внимание

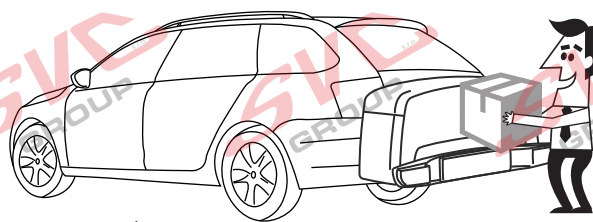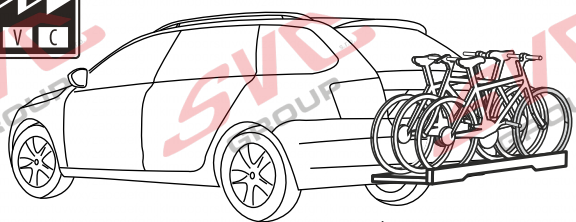


+3+1





max.




max. manual

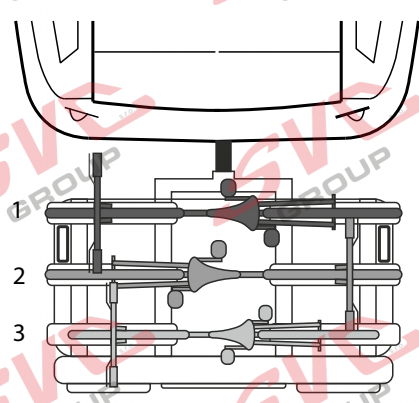






max. manual

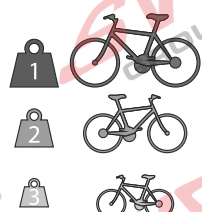

max. manual

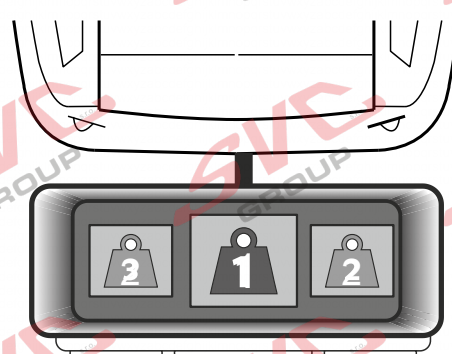

MAX.
5 km/h

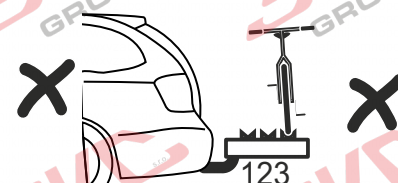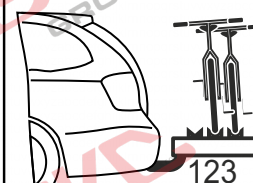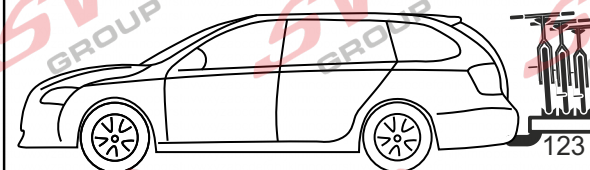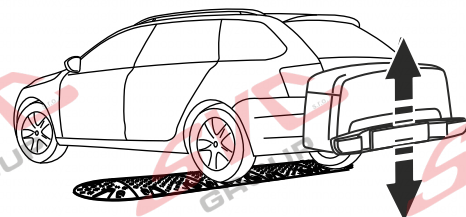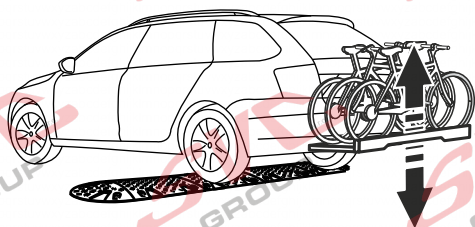

Vysokov 179
547 01 Náchod, Česká Republika



+420 603 360 607 +420 491421021 sv



www.svcgroup.cz

SVC GROUP ©-08-2019

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz