

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montegehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení

Opel Vectra C - Kombi 10/2003->2008

Ťažné zariadenie
Towbars
Trekhaak
Anhängerkupplung de
Dispositif d'attelage
Equipo de remolque
Sprzęt holowniczy
Hinauslaitteet
Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel

SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-2012-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz



Montážní návod
Fitting instruction
Anbauanweisung

Classe A50-X
EC 94/20
E27 00 - 0079

OPEL VECTRA Comb

- type: C

10/2003->

Typ: VTZ 001-169
VTZ 002-169
VTZ 003-169



2400 kg

2000 kg

D
Hodnota
value
Wert

10,70 kN

80 kg

M12x160- 4ks
M12x180- 4ks

12 - 6ks

12 -6ks

2 ks


18x2 L=120- 4ks
18x2 L=130- 2ks

2ks

2 ks

čep:VT 13
el: SP

Předepsané utahovací momenty: Specified torque settings:		
M5	5,9 Nm	6,5 Nm
M6	10,0 Nm	10,5 Nm
M10	49,0 Nm	51,0 Nm
M12	85,0 Nm	87,0 Nm
M14	135,0 Nm	138,0 Nm
M16	210,0 Nm	214,1 Nm

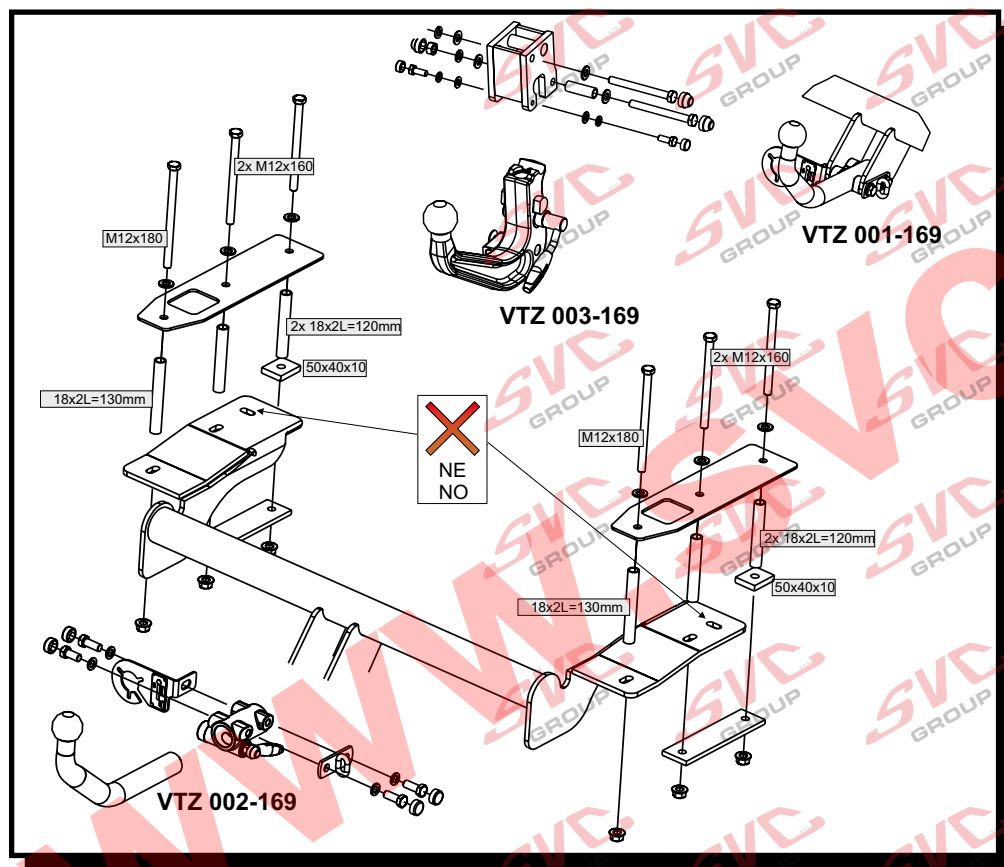

Montážní návod

1. Demontujeme boční i spodní čalounění zavazadlového prostoru. Na levé straně odstraníme měkký ochrany náter.
 2. Od zadního čela vyvrtáme do podlahy vozu na každé straně 2 otvory o průměru 18mm, a jeden otvor 13mm. V podlaze vozu jsou důlčiky které předznačují kde se má vrtat, tyto důlčiky si zkontrolujete dle dodané přílohy s tažným zařízením.
 3. Do kufru vložíme přílohy spolu s distančními trubkami a šrouby. K zadnímu čelu přijde trubička L= 130mm a šroub M12x180, dále pak trubička L=120 a šroub M12x160.
 4. Od spodu přichytíme na čtyři připravené šrouby tažné zařízení a lehce přitáhneme dvěma maticemi u zadního čela.
 5. Vložíte na každé straně do připraveného otvoru šroub M12x160, od spodu na šroub nasadíte distanční trubičku a vymezující destičku 50x40x10. Na šrouby M12x160 nasadíte přílohu, matici a vše řádně dotáhneme dle utahovacích momentů.
 6. Vratíme zpět čalounění kufru a všechny demontované části.
- Při případném výřezu nárazníku, výrobce tažného zařízení provedl zkoušky na vozidle ze standardním nárazníkem na počátku výroby vozidla a neručí za informace k výřezu při případné změně či facelitě vozu v průběhu výroby vozidla.

Všeobecné pokyny, též viz. typový list :

1. V úchytech a spojích tažného zařízení s karosérií musí být karosérie očištěna od měkkých antikoročních ochranných nátěrů. Všechny vrtané otvory očištěte od špon a ošetřete antikoročním přípravkem.
2. Používejte dodaný pevnostní spojovací materiál.
3. Kulový čep nesmí ze zákona překrývat registrační značku vozu, pokud není připojen přívěsný vozík.
4. Zapojení el. instalace tažného zařízení k vozu musí odpovídat příslušným platným normám a požadavkům výrobce vozu (viz. příručka k vozu, či u prodejce vozu). Tažné zařízení je pevnostně zkušeno a homologováno dle předpisu EC 94/20 a splňuje tuto normu ES.

Typ:VTZ 001-169, VTZ 002-169
VTZ 003-169

SVC NÁCHOD

- Pod Smrkem 2031 547 01 Náchod ČR

INFO: www.svcnachod.cz
E-mail: svc@svcnachod.cz

Tel.: +420 491421021
mob.: +420 603360607

B/03 SVC Náchod

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz