

# Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung, Instruzioni di montaggio, Monteringshandledning, Asennusohje, Instruction de montage, Montegehandleiding, Инструкция по установке)



# Tažné zařízení

**Seat Cordoba Sedan 09/1996->12/2002**

Tažné zariadenie

Towbars

Trekhaak

Anhängerkupplung de

Dispositif d'attelage

Equipo de remolque

Sprzęt holowniczy

Hinauslaitteet

Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel

**SVC Group s.r.o.**

Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-srouby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-2012-2018-p7283-v960>





**www.svcgroup.cz**

<b>Service Vitver Centrum</b> <b>SVC</b> NÁCHOD výrobce a prodejce tažených zařízení	<b>Typ: VTZ 012-022</b> <b>Typ: VTZ 012-022A</b>
Pražská 835, 547 01 Náchod	

	<b>Seat Vario</b> 1997->		<b>ATEST MDČR 1584</b> ISO 3853 ČSN 303651
	<b>Seat Cordoba</b> 10/1999->02		
	<b>VW Polo Classic</b> 2000->03		
	<b>VW Vario Variant</b> 1996->03		

	<b>2ks M10x30</b> <b>6ks M10x40</b> <b>4ks M8x35</b> <b>1ks pásek se šroubem</b>		<b>4ks M8</b> <b>4ks M10</b> <b>4ks příloňek</b>
<b>Typ: VTZ 012-022</b> BAJONETOVÉ PROVEDENÍ			<b>Typ: VTZ 012-022A</b> ŠROUBOVÉ PROVEDENÍ
<b>D</b> Hodnota Wert value <b>1100 kg</b>			<b>VT 11</b> <b>170 EL.sklopná</b>

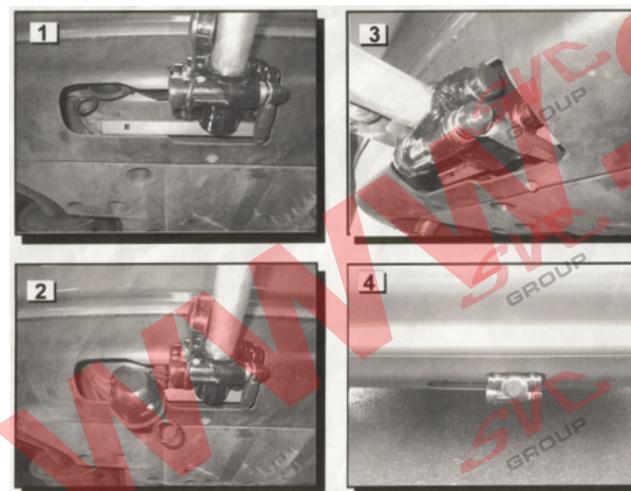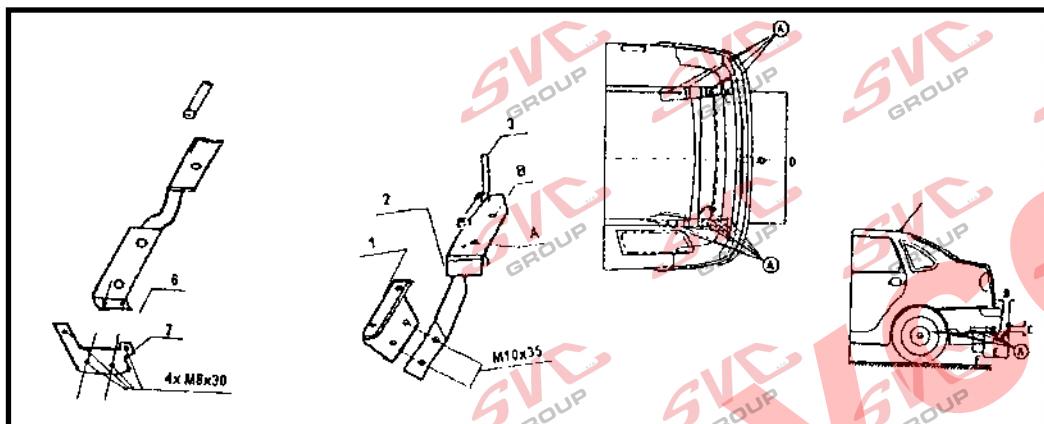

### Montážní návod :

1. Demontujte z vozu zadní nárazník , spodní plast , kovovou výztuhu nárazníku (ta již nebude zapotřebí) , uvolnit hliníkový kryt výfuku a záslepky z montát nich míst.
2. Do nosníku vozu vloťte taťné zařízení , a to sešroubujte s vozem pomocí šroubu M10x40 pěrové a velkých podloňek. Nezapomeňte od spodu přiloňit na kaďou stranu vozu vyztuťující příloňky a pomocí šroubu M10x40 s pěrovými a velkými podloňkami přichytěte taťné zařízení k vozu (neutahuje).
3. Na pravé staně vloťte do nosníku pásek s maticemi M10 ( otvorem v nosníku ) a na taťné zařízení a nosník vozu namontujte příloňku č.2.
4. Na levé straně vozu zastrčte otvorem v nosníku do nosníku pásek se šroubem M10 a přes příloňku sešroubujte. Příloňku přes čelo sešroubujte pomocí šroubu M8x30.
5. Takto přichycené taťné zařízení rádně utáhněte dle utahovacích momentů.
6. Protahněte svazek elektrické instalace TZ průchodem v zadním čele vozu, zapojte zásuvku a přišroubujte zásuvku pomocí šroubu M5. Kabely k taťnému zařízení vedle ke světlomu vozu kde je propojíte se stávající instalací vozu (slabší svazek vede na pravou stranu vozu). Nezapomeňte našroubovat mezi zásuvku a její kovový drťák plastové očko pro lepší vyjímaní a zandalování zásuvky pod nárazník vozu. Standartně je taťné zařízení osazované sedmi polovou zásuvkou. Třinácti pólová zásuvka , nebo jejich redukce lze objednat u naší firmy SVC Náchod.
7. Vyřízněte otvor v zadním nárazníku , pomocí přímočaré pily . Nákres výřezu je součástí montážního návodu (dejte pozor na směr výřezu zásuvka je na levé straně vozu - to znamená vědět výřez je na levou stranu).
8. Provedte zpětnou montáž nárazníku a provedte kontrolu El.instalace a všech pohyblivých částí taťného zařízení.
9. Následně provedte zpětnou montáž všech demontovaných částí z vozu.

**Utahouvací momenty pro šroubový spoj:** **M8=23Nm, M10=46, Mm, M12=75Nm**

### Všeobecné pokyny, též viz. typový list :


1. Uchytek a spojek taťného zařízení s karosérií musí být karosérie očištěna od měkkých antikorozních ochran a nástruktur karosérie. Všechny vrtané otvory očistěte od špon a ošetřete antikorozním přípravkem.
2. Použijte dodaný pevnostní spojovací materiál.
3. Kulový čep nesmí ze zákona překrývat registrační značku vozu, pokud není připojen přívěsný vozík.
4. Zapojení el. instalace taťného zařízení k vozu musí odpovídat příslušným platným normám a požadavkům výrobce vozu (viz. příručka k vozu, či u prodejce vozu).

**Typ: VTZ 022**  
**VTZ 022A**

**SVC NÁCHOD - Pražská 835 - 547 01 Náchod ČR**

E-mail:[svc@svcnachod.cz](mailto:svc@svcnachod.cz) Tel.(Fax):+420 491 421021-2  
<http://www.svcnachod.cz> mobil: +420 603360607

Seat Vario	1997->03
Seat Cordoba	10/1997->03
VW Polo Classic	1996->03
VW Vario Variant	1996->03

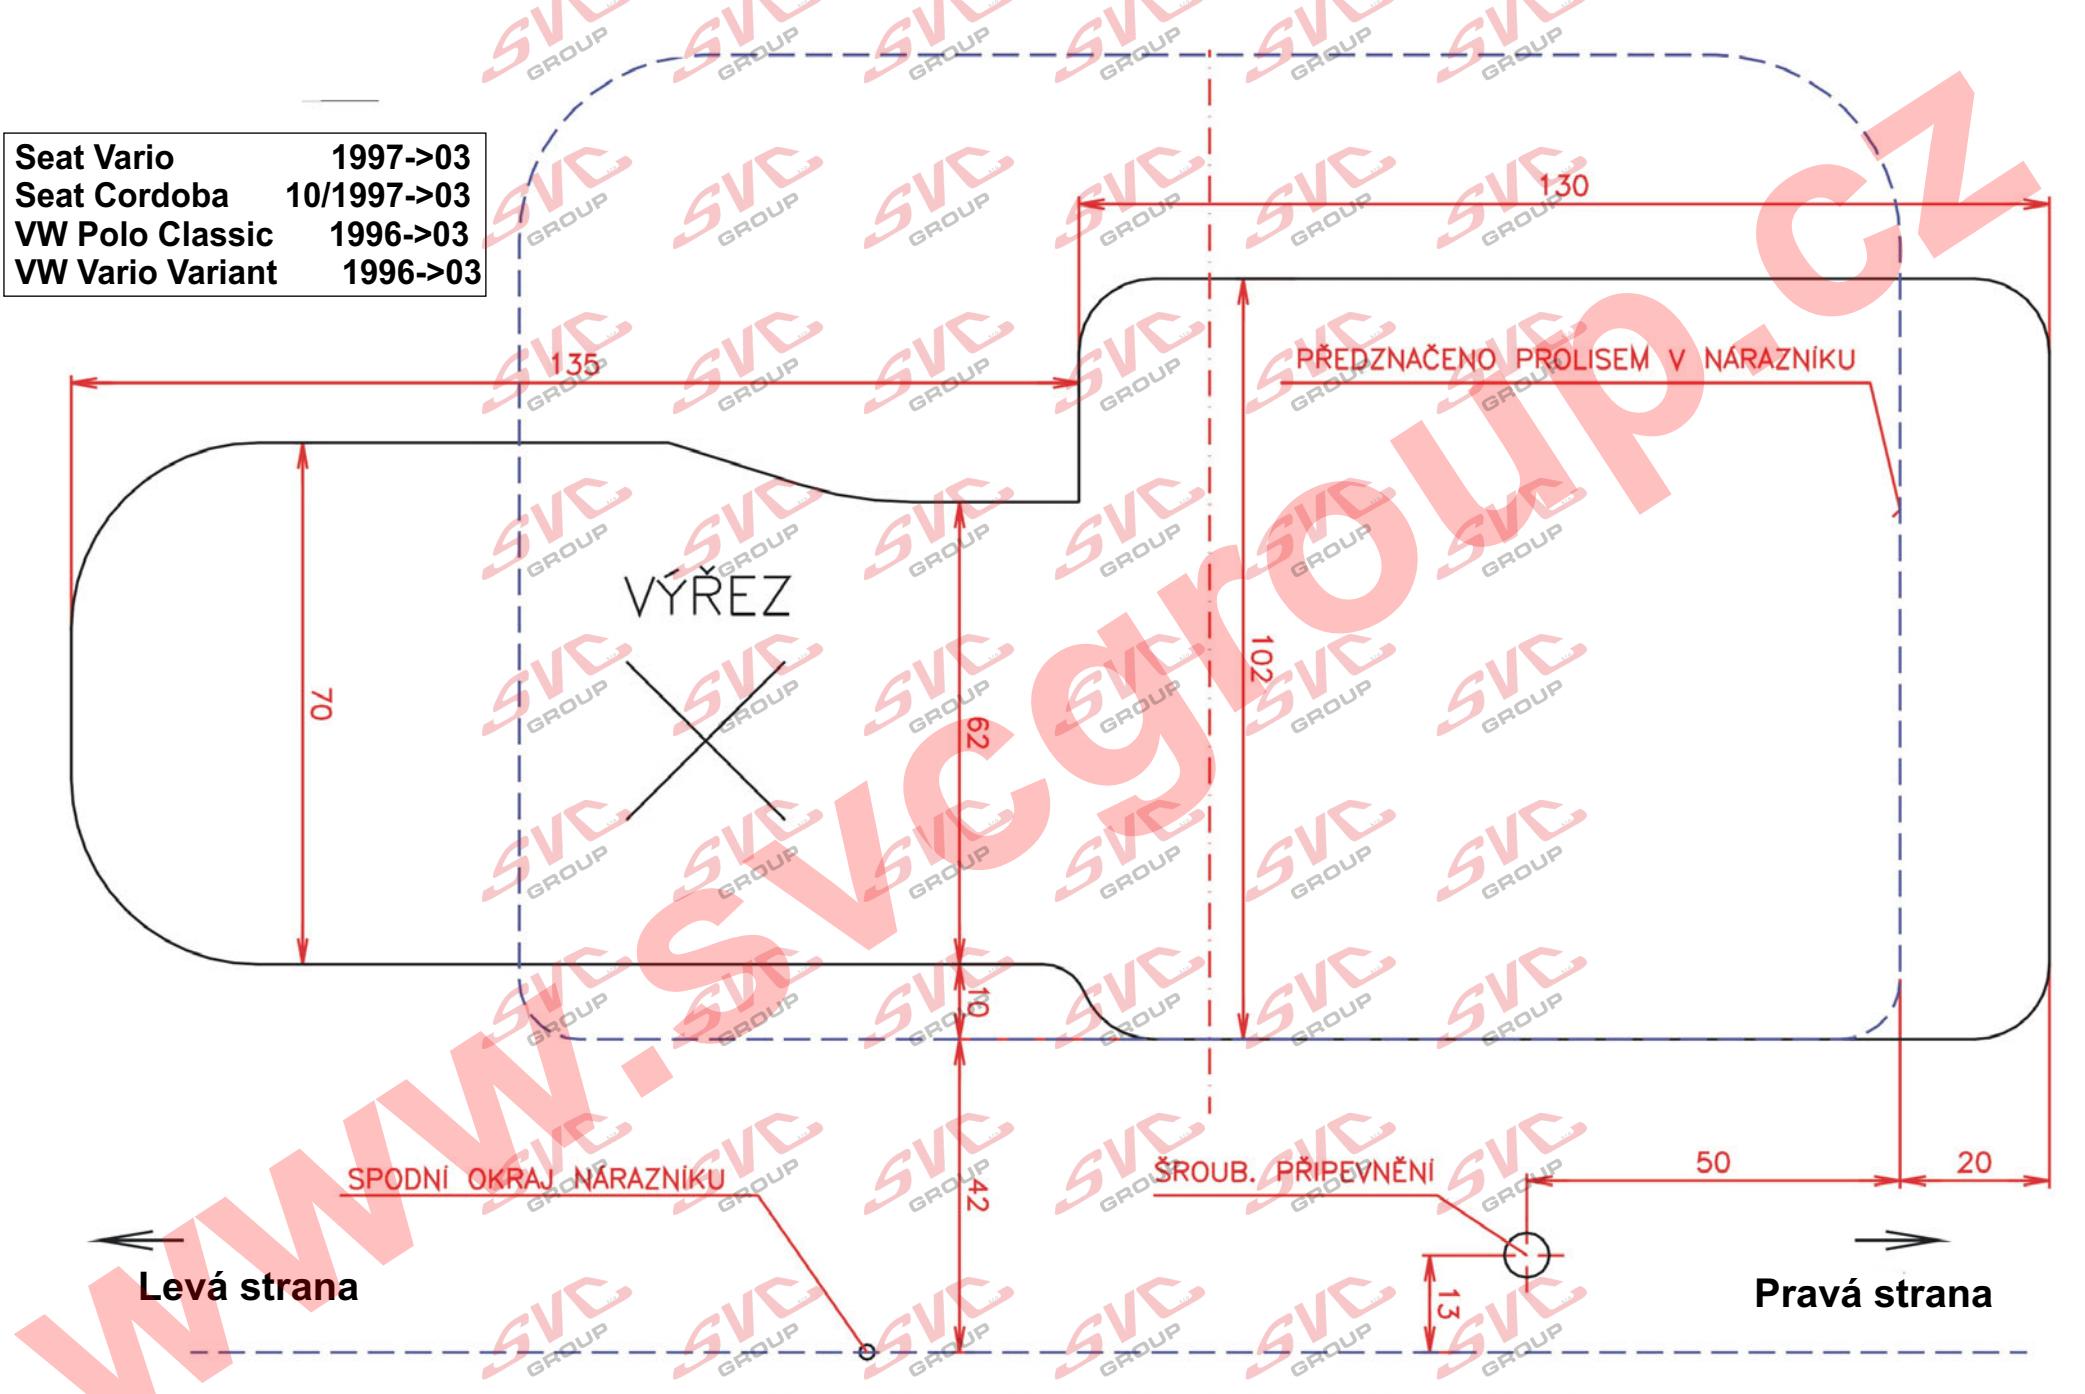

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

# Náš zakaznický servis je vám k dispozici

 +420 491 421 021

 [svc@svcgroupt.cz](mailto:svc@svcgroupt.cz)



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení  
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou  
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

[www.svcgroup.cz](http://www.svcgroup.cz)