

# Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung, Instruzioni di montaggio, Monteringshandledning, Asennusohje, Instruction de montage, Montegehandleiding, Инструкция по установке)



# Tažné zařízení

Hyundai i20 01/2009->05/2012

Ťažné zariadenie

Towbars

Trekhaak

Anhängerkupplung de

Dispositif d'attelage

Equipo de remolque

Sprzęt holowniczy

Hinauslaitteet

Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel

**SVC Group s.r.o.**

Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-srouby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-2012-2018-p7283-v960>



**www.svcgroup.cz**





# Hyundai i 20



2009-&gt;

	1650 kg		1110 kg
D Hodnota value Wert	6,51 kN		50 kg

Typ: VTZ 001-238  
VTZ 002-238

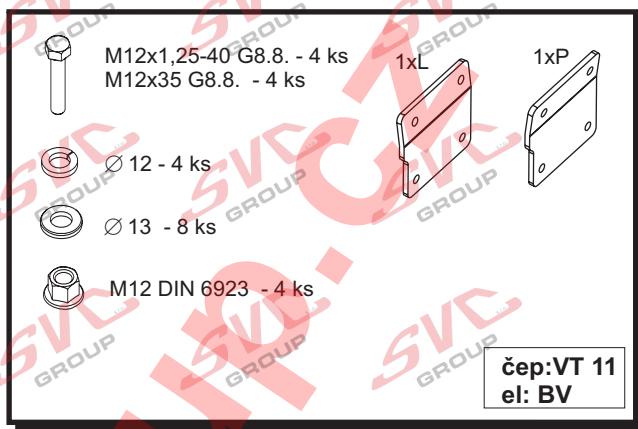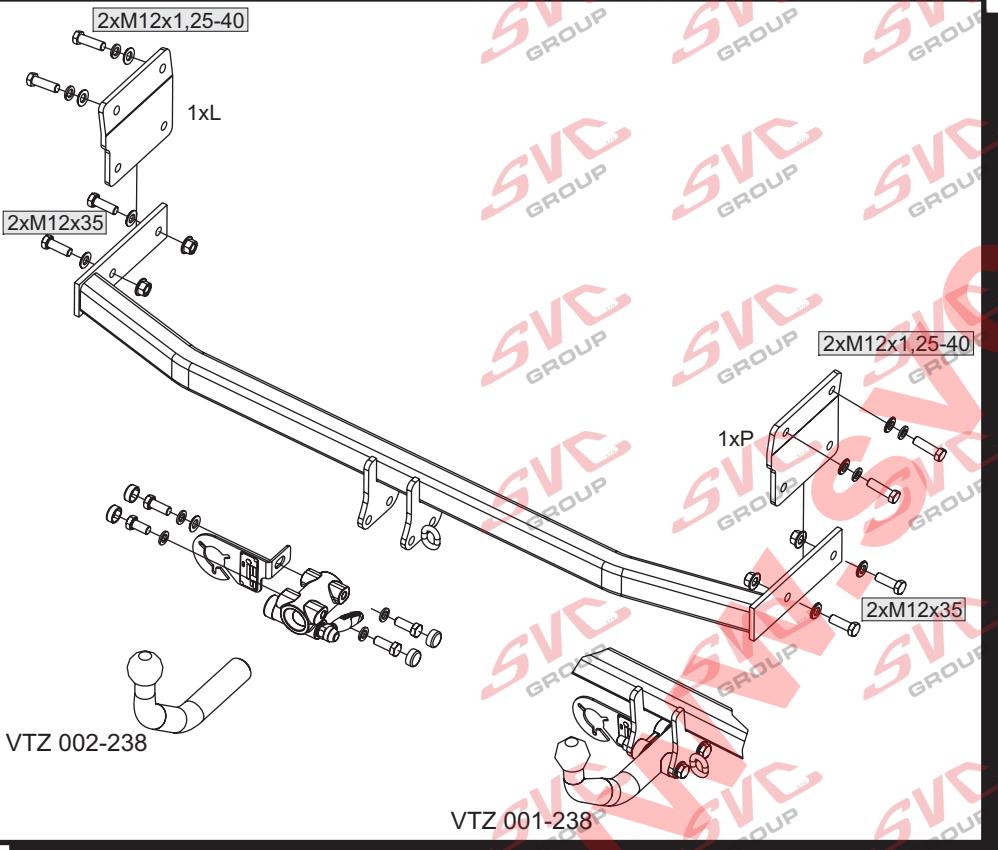

Předepsané utahovací momenty: Specified torque settings :		
M5	5,9 Nm	6,5 Nm
M6	10,0 Nm	10,5 Nm
M10	49,0 Nm	51,0 Nm
M12	85,0 Nm	87,0 Nm
M14	135,0 Nm	138,0 Nm
M16	210,0 Nm	214,1 Nm

## Montážní návod

- 1.Odmontujte obě zadní světla a zadní nárazník i s jeho výztuhou. Odpojte osvětlení SPZ. Odmontujte plastové kryty podvozku ze zadní části 4 kusy.  
2.K nosníkům přichystejte pravý a levý bok tažného zařízení čtyřmi šrouby M12x1,25-40 ke stávajícím závitům v nosnících vozu -NEDOTAHOVAT !!!  
3.K takto připraveným bokům přichystejte hlavní nosník tažného zařízení čtyřmi šrouby M12x35 (nosník zvenčí boku tažného zařízení).Vše vyrovnajte a řádně dotáhněte dle utahovacích momentů.  
4.Zhotovte výrezy do plastových krytů podvozku dle obrázku a kryty namontujte zpět na vozidlo. Vraťte zpět zadní nárazník a světla vozu.

CZ

## Instruction for Assembly

- 1.Dismantle both rear lights and rear bumper with its strut. Disconnect the registration plate light. Dismantle chassis plastic covers from the rear part - 4 pieces.  
2.Fix the right and left side of the towing device to the girders with four M12x1,25-40 screws to the existing threads in the car girders **DO NOT TIGHTEN !!!**  
3.Fix the main girder of the towing device to the sides prepared in this way with four M12x35screws (girder from the outer side of the towing device sides). Align everything and tighten properly according to the tightening moments.  
4.Make recesses in the chassis plastic covers according to the picture and mount the covers back on the vehicle. Put the rear bumper and the car rear lights back again.

GB

## Montageanleitung

- 1.Beide Rücklichter und die Rückstoßstange zusammen mit ihrer Strebe demontieren. Die Kennzeichenbeleuchtung abschalten. Die Chassis-Kunststoffdeckungen von hinten demontieren 4 Stück.  
2.Die rechte und linke Seite der Zughilfe zu den Trägern mit vier Schrauben M12x1,25-40 an die bestehenden Wagenträgergewinde befestigen **NICHT FESTZIEHEN !!!**  
3.Zu den dieser Weise vorbereiteten Seiten den Zughilgen-Hauptträger mit vier Schrauben M12x35 befestigen (der Träger außer den Zughilgenseiten). Alles ausrichten und nach den Ziehmomenten ordentlich festziehen.  
4.Ausschnitte in die Chassis-Kunststoffdeckungen nach der Abbildung anfertigen und die Deckungen ans Fahrzeug wieder aufmontieren. Die Rückstoßstange und Wagenrücklichter wieder zurückstellen.

D



Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

# Náš zakaznický servis je vám k dispozici

 +420 491 421 021

 svc@svcgroup.cz



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení  
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou  
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

[www.svcgroup.cz](http://www.svcgroup.cz)