
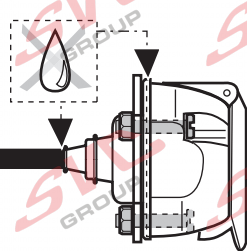



8

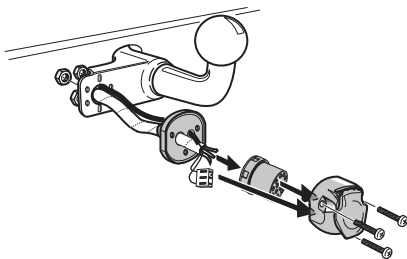

**Anschluss Steckdose / Connection de la prise / Socket connection /
Contactdoos aansluiting / Allaccio zoccolo / Połączenie przez gniazdo**

INFO								
DIN/ISO 11446		DE	FR	GB	NL	IT	PL	Pmax
	1/L	gelb	jaune	yellow	geel	giallo	żółty	21W
	2	blau	bleu	blue	blauw	blu	niebieski	2x21W
	2a	grau	gris	grey	grijs	grigio	szary	
	3/31	weiß	blanc	white	wit	bianco	biały	
	4/R	grün	vert	green	groen	verde	zielony	21W
	5/58-R	braun	marron	brown	bruin	marrone	brązowy	52W
	6/54	rot	rouge	red	rood	rosso	czerwony	3x21W
	7/58-L	schwarz	noir	black	zwart	nero	czarny	52W
	8	schwarz/rot	noir/rouge	black/red	zwart/rood	nero/rosso	czarny/czerwony	2x21W
	9	braun/weiß	marron/blanc	brown/white	bruin/wit	marrone/bianco	brązowy/biały	180W / 15Amp
	10	rot	rouge	red	rood	rosso	czerwony	180W / 15Amp
	11	weiß	blanc	white	wit	bianco	biały	
	12							
	13	weiß	blanc	white	wit	bianco	biały	

9

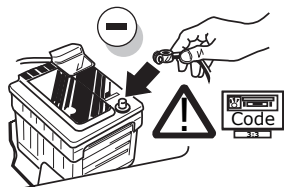


- DE** Einzelteile wieder einbauen.
FR Montez les part enlèves.
GB Reinstall linings.
NL Terug plaatsen onderdelen.
IT Rimetti a posto componenti.
PL Założyć wykładzinę.

10


- DE** FUNKTIONEN KONTROLLIEREN !
FR CONTRÔLER LES FONCTIONS !
GB CHECK FUNCTIONS !
NL CONTROLEER FUNCTIES !
IT CONTROLLA FUNZIONI !
PL SPRAWDŹ FUNKCJE !

11

FIAT IDEA Nr.: FI-010-ZT

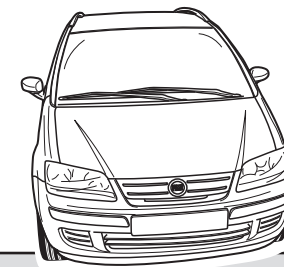

- * Einzelteilliste * Liste de pieces * Part list
 * Onderdelenlijst * Elenco componenti * Lista części

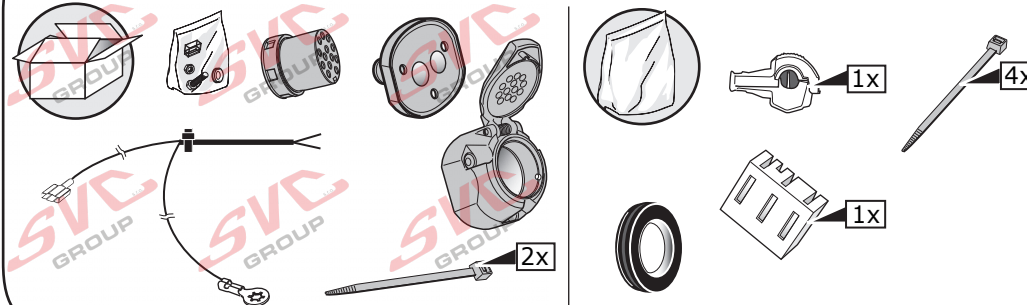

DE Einbauleitung Elektroset
Anhängervorrichtung mit 13-P Steckdose
lt. DIN/ISO Norm 11446

NL Montage-handleiding elektrokabelset
voor trekhaak met 13-P contactdoos
vlg. DIN/ISO norm 11446

FR Instructions de montage du faisceau électrique
pour crochet d'attelage conforme
à la norme DIN/ISO 11446 prise 13-P

IT Istruzioni di montaggio di set di cavi elettrici
per gancio da traino con zoccolo a 13-P
conforme alla norma DIN/ISO 11446

GB Fitting instructions electric wiringkit
towbar with 13-P socket
up to DIN/ISO norm 11446

PL Instrukcje montażu zestawu okablowania
elektrycznego dyszla holowniczego
z 13-stykowym gniazdem DIN/ISO 11446

DE

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass eine unsachgemäße und nicht in einer Fachwerkstatt durchgeführte Montage einen Verzicht auf Entschädigung jeglicher Art insbesondere bezüglich des Produkthaftpflichtrechts zur Folge hat. Technische Änderungen vorbehalten. Widerstand nur gemäß der Tabelle auf dem Anhänger verwenden, siehe Seite 4.

FR

Il est expressément prévu qu'on ne saurait se prévaloir d'un quelconque préjudice contractuel ou rédhitoire si le montage a été effectué en dépit des dites instructions ou dans un garage ne disposant pas des équipements adéquats. Sous réserve de modifications techniques. N'excédez pas la charge maximale, indiquée dans le d'un véhicule tracté, voir en page 4.

GB

We would expressly point out that assembly not carried out properly and by a specialist workshop will result in cancellation of any right to damage compensation, in particular those arising by virtue of the product liability act. Subject to technical changes without notice. Only use loads according to the connection table on the towed vehicle (see page 4).

NL

Wij wijzen er met nadruk op, dat ondeskundige en niet door een vakkundige werkplaats uitgevoerde montage tot gevolg heeft dat daardoor ieder recht op schadevergoeding, ook op wettelijke aansprakelijkheid inzake producten, vervalt. Technische wijzigingen voorbehouden. Gebruik alleen belasting volgens aansluittabel op het getrokken voertuig, zie pagina 4.



IT

Sottolineiamo espressamente che un montaggio inadeguato ed eseguito da un'officina non specializzata ha come conseguenza il decadere di qualsiasi diritto al risarcimento danni, nonché alla responsabilità legale relativa ai prodotti. Ci si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche. Utilizzare esclusivamente un carico conforme alla tabella degli allacci relativa al veicolo in questione, cfr. pagina 4.

PL

Chcielibyśmy wyraźnie zaznaczyć, iż wszelki nieprawidłowy montaż, który nie jest wykonywany w specjalistycznym warsztacie pociąga za sobą utratę możliwości dochodzenia wszelkiego typu roszczeń, w szczególności tych wynikających z odpowiedzialności producenta za swój produkt. Podlega zmianom bez powiadomienia. Używać tylko takiego maksymalnego obciążenia które wynika z tabliczki połączeń holowanego pojazdu, patrz strona 4.

1

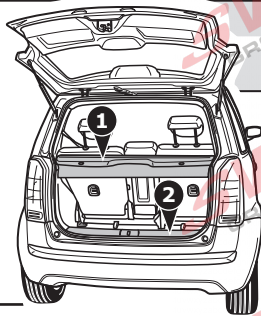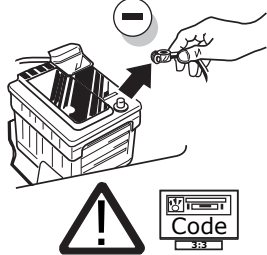

DE

Einzelteile abmontieren

FR

Démontez les parts

GB

Remove linings

NL

Verwijder onderdelen


IT

Rimuovi componenti



PL

Zdjąć wykładzinę


INFO

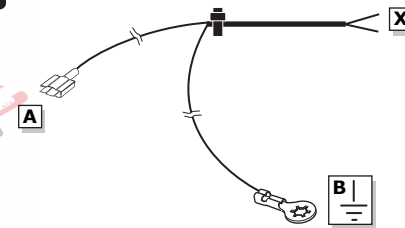

ROUTING

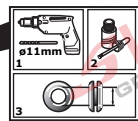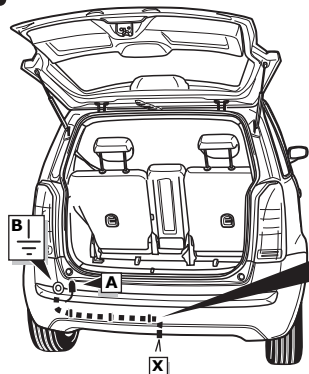


4

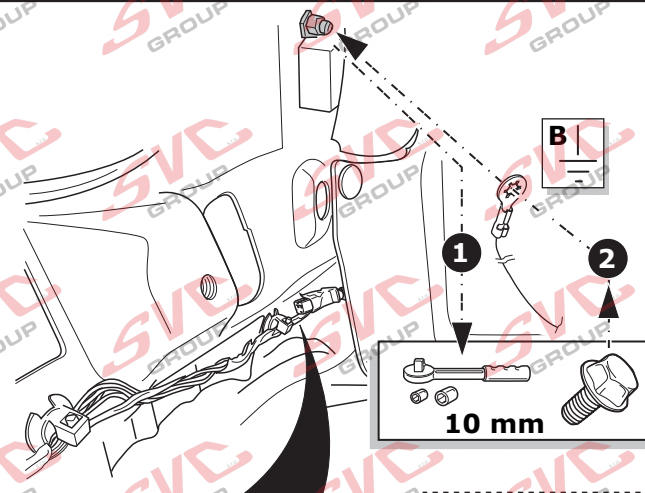

10 mm



5

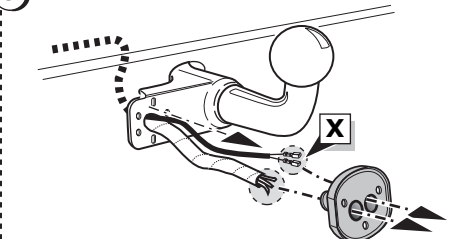

WeiB
Blanc
White
Wit
Bianco
Biały

Grau/Schwarz
Gris/Noir
Grey/Black
Grijs/Zwart
Grigio/Nero
Szary/Czarny

2

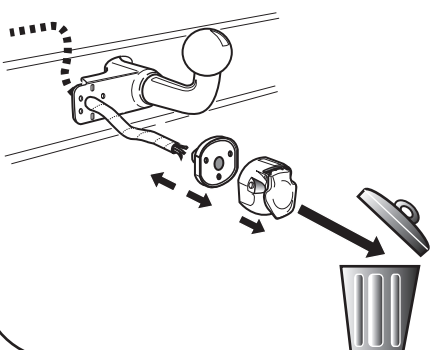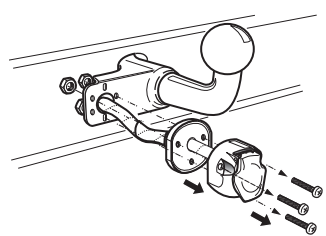


3

Blau/Schwarz
Bleu/Noir
Blue/Black
Blauw/Zwart
Blu/Nero
Niebieski/Czarny


PARK DISTANCE CONTROL (PDC)



4



6

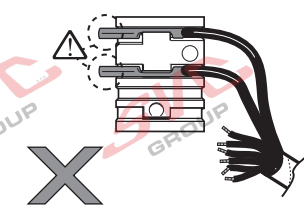

7

