

# Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung, Instruzioni di montaggio, Monteringshandledning, Asennusohje, Instruction de montage, Montegehandleiding, Инструкция по установке)



# Tažné zařízení

## VOLKSWAGEN Caddy 02/2004->12/2015

Tažné zariadenie

Towbars

Trekhaak

Anhängerkupplung de

Dispositif d'attelage

Equipo de remolque

Sprzęt holowniczy

Hinauslaitteet

Буксирующее оборудование



výrobce / dodavatel

**SVC Group s.r.o.**

Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-srouby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-2012-2018-p7283-v960>



[www.svcgroup.cz](http://www.svcgroup.cz)



www.svcgroup.cz



Průmyslová zona 179  
547 01 Náchod  
Česká Republika



## Typ tažného zařízení


VTZ 001-473

VTZ 002-473

VTZ 1.001-473

VTZ 003-473

03/2004 >  
03/2018 ->

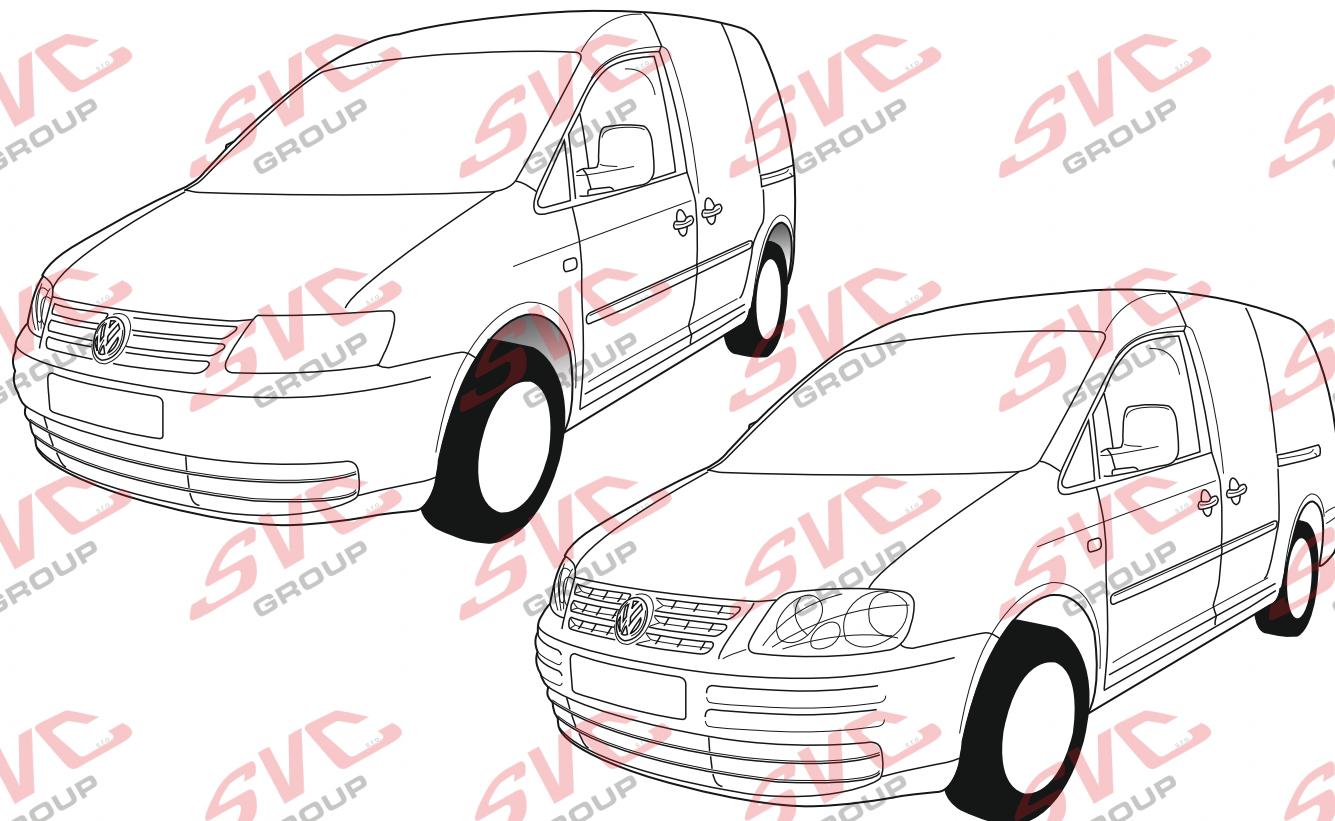

CZ

SK

GB

DE

IT

PL

SP

NL

FIN

HU

SLO

RU

Pro podrobné montážní instrukce a podmínky výrobku si naskenujte QR kód  
Pre podrobne montážne pokyny a podmienky produktu si môžete skenovať QR kód  
For detailed installation instructions and product conditions, scan the QR code  
Scannen Sie den QR-Code, um detaillierte Installationsanweisungen und Produktbedingungen zu erhalten  
Pour des instructions d'installation détaillées et les conditions du produit, scannez le code QR  
Per istruzioni di installazione dettagliate e condizioni del prodotto, eseguire la scansione del codice QR  
Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji i warunki produktu, zeskanuj kod QR  
Para obtener instrucciones detalladas de instalación y condiciones del producto, escanee el código QR  
Voor gedetailleerde installatie-instructies en productvoorwaarden, scan de QR-code  
Tarkemmat asennusohjeet ja tuotteen ehdot on tarkistettava QR-koodilla  
A részletes telepítési utasítások és a termék feltételei között olvassa el a QR kódot  
Za podrobna navodila za namestitev in pogoje izdelka skenirajte kodo QR  
Подробные инструкции по установке и условиям продукта отсканируйте QR-код.





VTZ 1.001-473

10,0

kg

SO 11

V-11-2019



VTZ 001-473

10,0

kg

11A

V-09-2019



VTZ 002-473

15,0

kg

11



VTZ 003-473


15,0

kg


6000

V-10-2019


ŠROUB / BOLT  
M10x30 - 2KS

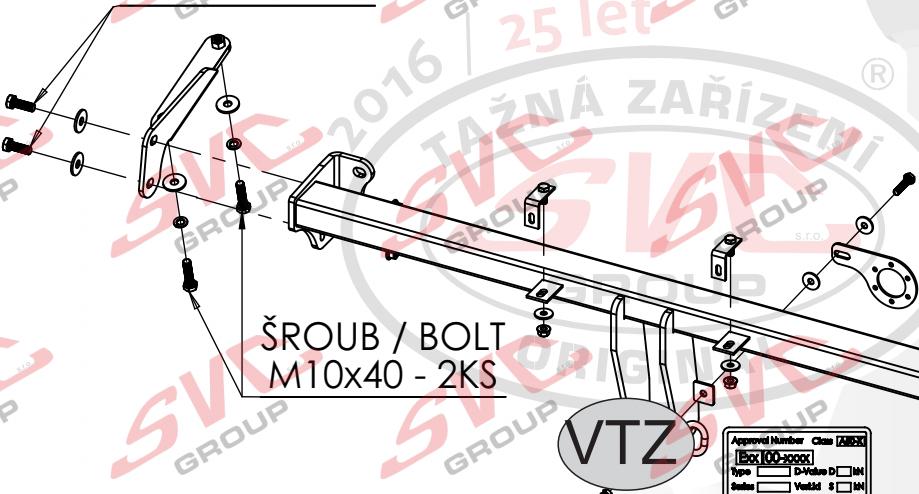

ŠROUB / BOLT  
M10x30 - 2KS

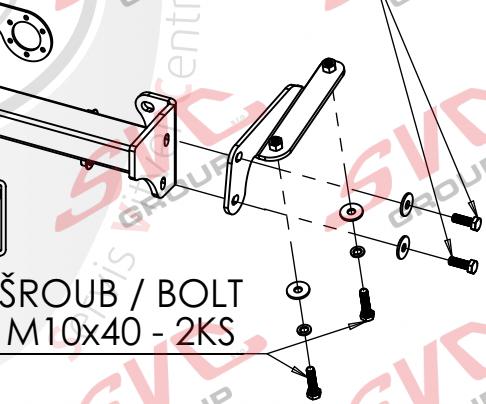

	A	x1
	B	x2
	C	x1
	D	x1
	Dlouhé E	x1

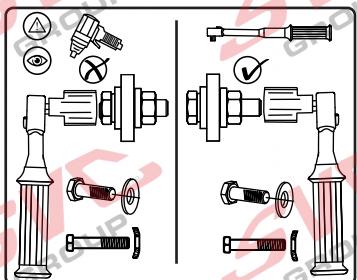

	M10x40	4ks
	M10x30	4ks
	Ø10	4ks
	Ø8	2ks
	Ø10	8ks
	M8	2ks
	M10	4ks

1650/95	D9,43	E27-55R-01-0433
---------	-------	-----------------



# Volkswagen CADDY

2WD + 4x4

03/2004 -&gt;

03/2018 -&gt;



VTZ 1.001-473

10,0



i pro CNG pokud je schválené výrobcem vozu




VTZ 001-473

10,0



ne pro CNG

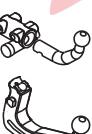

VTZ 002-473

15,0



ne pro CNG



VTZ 003-473

15,0



ne pro CNG



03/2004 -&gt;

03/2018 -&gt;

95

1 650




D=

9,43

kN



2,0 h

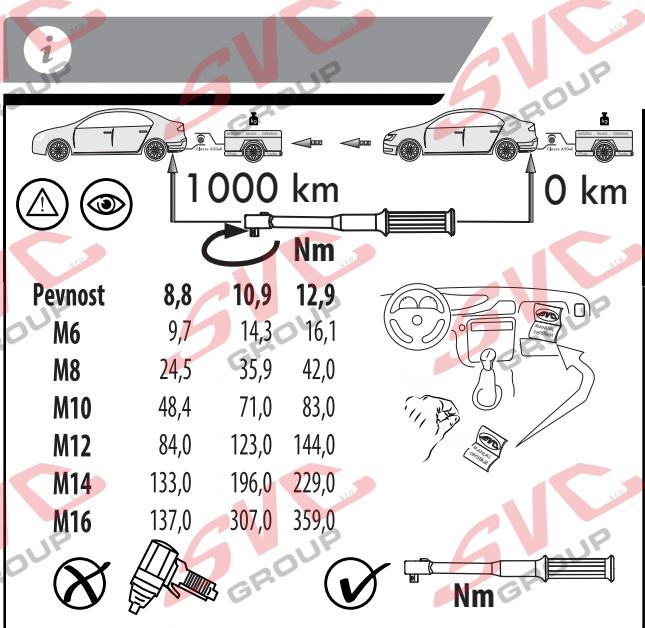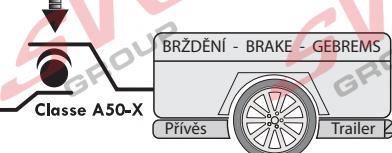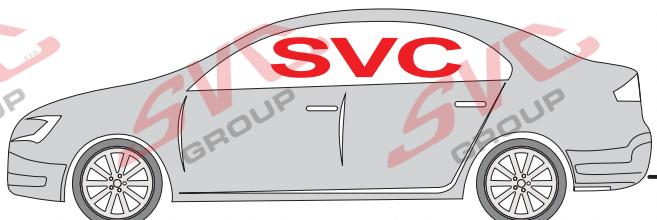



Montážní instrukce - Montažny inštrukcia - Installation insrtuktion - Montageanleitung - Istruzioni di montaggio - Instrukcja montażu - Manual de montaje Monteringsvejledning - Paigaldusjuhend - Annensuhje - Notice de montage - Sz. szerelési útmutató - Montagehandleiding - Monteringsanvisning - Insruktioni de montaj - Teringsanvisning - Инструкции по монтажу

## Classe A50-X



**CZ** Volný prostor dle přílohy VII, směrniceč. EC 55-R EU musí být dodržen.

**SK** Volný priestor podľa prílohy VII, směrniceč. EC 55-R EU musí byť dodržaný.

**EN** The clearance specified in appendix VII, diagram 25 of guideline EC r-55 EU must be guaranteed.

**DE** Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25 der Richtlinie EC R-55 EU ist zu gewährleisten.

**HU** Az EC 55-R EU irányelv VII. mellékletében, a 25. ábrán a vonógyömb elhelyezése számára elírt szabad tér-adatokat biztosítani ke-

**FR** La zone de dégagement doit évidemment à l'annexe VII, illustration 25 de la directive EC 55-R EU.

**IT** Deve essere garantito lo spazio libero secondo l'allegato VII, gura 25 della direttiva EC 55-R EU.

**NL** De tussenruimte conform supplement VII, afbeelding 25 van de richtlijn EC 55-R moet in acht worden genomen.

**ES** Debe garantizarse el espacio libre, conforme al anexo VII, gura 25 de la directiva comunitaria EC 55-R EU.



**FIN** Vapaa tila on taattava direktiivin EC 55-R EU liitteen VII, kuvan 25 mukaisesti.

**SV** Spelrummet enligt bilaga VII, Figur 25 i riktlinje EC 55-R EU skall garanteras.

**NOR** Førstommet etter tillegg VII, gur 25 i direktiv EC 55-R EU skal overholdes.

**PL** Należy zapewnić szczelność zgodnie z rysunkiem nr 25 dyrektywy EC 55-R zawartej w załączniku nr VII.

**RU** Шарика в приложении VII. Директивы EC 55-R eu.

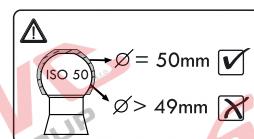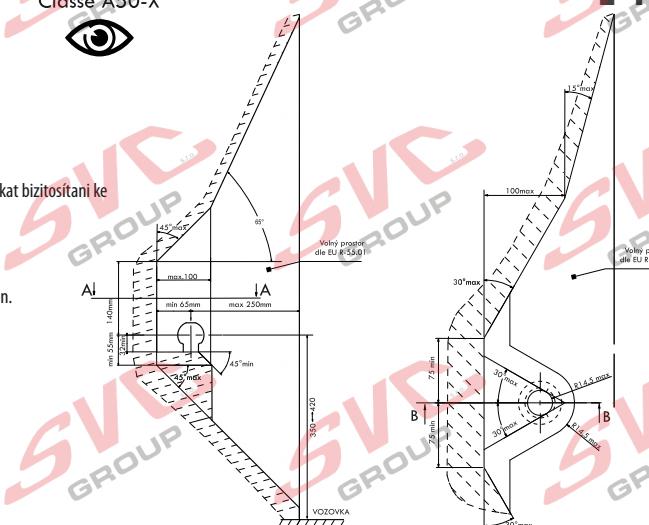

**CZ** Při celkové přípustné hmotnosti vozidla

**SK** Pri celkovej prijupnej hmotnosti vozidla

**EN** At laden weight of the vehicle

**DE** Bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeugs

**HU** Rakománnal terhelt járműsúly esetén

**FR** Pour poids total en charge autorisé du véhicule

**IT** Per un peso complessivo ammesso del veicolo

**NL** Bij toelaatbaar totaal gewicht van het voertuig



**ES** Con peso total autorizado del vehículo

**FIN** Vid fordonets tillitna totvikt

**NOR** Ved kjøretøyets tillatte totalvekt

**PL** W przypadku najwykszej dozwolonej masy cakowitej

**RU** В случае нагруженного автомобиля

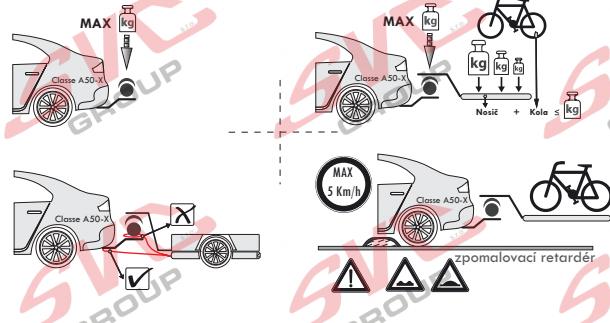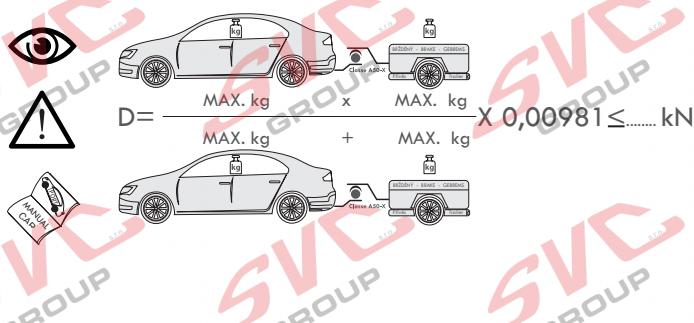

**CZ** Pokud jsou v technickém průkazu vozidla uvedeny nižší hodnoty než zveřejněné k dokumentaci výrobku. Jsou tyto hodnoty výrobce vozu směrodatné pro zapsání do technického průkazu vozidla.

**SK** Pokiaľ sú v technickom preukaze vozidla uvedené nižšie hodnoty než zverejnené k dokumentácii výrobku. Sú tieto hodnoty výrobcu vozidla smerodajné pre zapisanie do technického preukazu vozidla.

**EN** If the vehicle's certificate of roadworthiness indicates lower values than those published in the product documentation. These values by the vehicle manufacturer are decisive for the entering into the vehicle's certificate of roadworthiness.

**DE** Falls im KFZ-Brief des Fahrzeugs niedrigere, als in der Dokumentation des Produkts verfügbare Werte angeführt sind, sind diese Werte des Fahrzeugherstellers für den Eintrag in den KFZ-Brief des Fahrzeugs maßgebend.

**HU** Amennyiben a forgalmi engedélybe jegyzett adatok a gépjármű dokumentációjában feltüntetett adatoktól alacsonyabb értékekkel lennének, úgy a gépjármű gyártója által megadott és a forgalmi engedélybe pontosan bejegyzendő adatokat kell irányadóként minősíteni.

**FR** Si sur la carte grise du véhicule, vous trouvez des valeurs inférieures à celles publiées dans la documentation du produit, les valeurs du fabricant du véhicule sont déterminantes et devront être inscrites sur la carte grise du véhicule.

**IT** Se nella carta di circolazione del veicolo sono riportati valori inferiori a quelli indicati nella documentazione del prodotto. Questi valori del produttore del veicolo sono decisivi per la registrazione nella carta di circolazione del veicolo.

**NL** Als in het kentekenbewijs van het voertuig lagere waarden vermeld staan dan gepubliceerd in de productdocumentatie, dan zijn deze waarden van de fabrikant van het voertuig bindend voor inschrijving in het kentekenbewijs van het voertuig.

**ES** Si en la cha técnica del vehículo se indican valores menores que los publicados en la documentación del producto, estos valores facilitados por el fabricante del vehículo son decisivos para la inscripción en la ficha técnica del vehículo.

**FIN** Jos ajoneuvon rekisteriotteessa on esitetty alempia arvoja kuin tuotteen dokumentaatiossa esitetty, ovat nämä ajoneuvon valmistajan antamat arvot ratkaisevia ajoneuvon rekisteriotteeseen merkitsemistä varten.

**SV** Om det i fordonets registreringsbevis finns angivna lägre värden än de som är angivna i produkterns dokumentation, är dessa värden från fordonets tillverkare riktgivande för att noteras ned i kjøretøyets vognkort.

**NOR** Dersom det i kjøretøyets vognkort er oppgitt lavere verdier enn de som er oppgitt i produktens dokumentasjon, er disse angivelsene fra kjøretøyprodusenten retningsgivende for å noteres ned i kjøretøyets vognkort.

**PL** Jeżeli w dowodzie rejestracyjnym pojazdu są podane wartości niższe od tych, które znajdują się w dokumentacji wyrobu, to te dane producenta samochodu są miarodajne do wpisania ich do dowodu rejestracyjnego pojazdu.

**RU** Если в паспорте транспортного средства указаны более низкие значения, чем указанные в документации на изделие, эти значения производителя являются определяющими для записи в паспорт транспортного средства.



## CZ Informace k provozu / homologaci

Výrobek je schválen dle homologací EU 94/20 EHK-55 R pro prodej ve státech EU. Pozorně si nastudujte montážní návod a všechna doporučení, dále dodržujte případná nařízení pro provoz jednotlivých států EU. Všeobecné montážní, homologační, provozní pokyny vztahující se k montáži, registraci a záruce výrobku, naleznete na našem webu [www.svcgroup.cz](http://www.svcgroup.cz)

Pro rychlejší přístup k této informaci si naskenujte, přiložený QR kód.

Součástí dodávky tažného zařízení je dodán TYPOVÝ LIST. Tento typový list slouží pro zapsání výrobku do technického průkazu vozidla, druhá strana dokumentu obsahuje základní informace a pokyny.

## SK Informácie na prevádzku / homologáciu

Výrobok je schválený podľa homologácií EÚ 94/20 EHK-55 R pre predaj v štatoch EÚ. Pozorne si naštudujte montážny návod a všetky odporúčania, ďalej dodržujte prípadné nariadenia pre prevádzku jednotlivých štátov EÚ. Všeobecné montážne, homologačné, prevádzkové pokyny vztahujúce sa na montáž, registráciu a záruku výrobku, nájdete na našom webe [www.svcgroup.cz](http://www.svcgroup.cz).

Pre rýchlejší prístup k týmto informáciám si naskenujte priložený QR kód.

Súčasťou dodávky tažného zariadenia je dodaný TYPOVÝ LIST. Tento typový list slúži na zapísanie výrobku do technického preukazu vozidla, druhá strana dokumentu obsahuje základné informácie a pokyny.

## EN Operating / homologation information

The product is approved according to EU 94/20 EHK-55 R homologations for the sale in EU countries. Please read the installation instructions and all the recommendations carefully and follow the applicable regulations for the operation in individual EU states. General assembly, homologation, operating instructions related to registration and product warranty are available at our website - [www.svcgroup.cz](http://www.svcgroup.cz)

For a quicker access to this information scan the attached QR code.

Each delivery of the tow bar includes TYPE CERTIFICATE. This type certificate is for registering the product in the vehicle's certificate of roadworthiness, the other side of the document brings basic information and instructions.

## DE Betriebs / Zulassungsinformationen

Das Produkt ist gemäß der Homologation EU 94/20 EHK-55 R für den Verkauf in den EU-Ländern zugelassen. Lesen Sie sorgfältig die Montageanleitung und alle Empfehlungen durch, halten Sie ferner etwaige Betriebsverordnungen einzelner EU-Länder ein. Etwaige Montage-, Zulassungs- und Betriebsanweisungen hinsichtlich der Montage, Anmeldung und Garantie des Produkts finden Sie auf unserer Website [www.svcgroup.cz](http://www.svcgroup.cz)

Für schnelleren Zugriff auf diese Informationen scannen Sie den anliegenden QR-Code ein.

Lieferungsbestandteil der Zugeinrichtung ist das mitgelieferte TYPENBLATT. Dieses Typenblatt dient zum Eintragen des Produkts in den Fahrzeugbrief des Fahrzeugs, die andere Seite des Dokuments enthält Basisinformationen und Anweisungen.

## HU Üzemeltetési / homologációs információk

A jelen termék az Európai Parlament és Tanács 94/20/EK és az Európai Gazdasági Bizottság 55 R számú rendelet szerinti homológia besorolások alapján lett az EU közösségi országokban történő értékesítések számára engedélyezve. Figyelmesen olvassa el a beszerelési útmutatót és valamennyi javaslatot, illetve az egyes EU közösségi országok hatályos vonatkozó közlekedésrendészeti előírásait. A beszerelésre, homológia besorolásra, regisztrálásra és a garancianyújtásra vonatkozó általános szerelési és üzemeltetési utasítások a társágunk honlapján [www.svcgroup.cz](http://www.svcgroup.cz) tekinthetők meg.

A gyorsabban hozzáérhető színeken belül szkennenje be a mellékelt QR-kódot.

A vonószerkezet szállítmány részét képezi a TÍPUSLAP is. A csatolt típuslap az adott termék a gépjármű forgalmi engedélyéhez való bejegyzéséhez van rendeltetve, és a hátlapján pedig az alapinformációk és utasítások vannak feltüntetve.

## FR Informations d'exploitation / homologation

En vertu de l'homologation UE 94/20 ECC-55 R, ce produit a été homologué pour pouvoir être vendu dans les états de l'Union européenne. Nous vous recommandons de lire attentivement la notice de montage et toutes les autres recommandations. Il convient également de respecter les éventuels règlements relatifs à l'utilisation qui sont en vigueur dans les différents états de l'Union européenne. Les consignes générales de montage, les consignes relatives à l'homologation, les consignes d'emploi se rapportant au montage, à l'enregistrement et à la garantie qui couvre le produit sont disponibles sur notre site Internet [www.svcgroup.cz](http://www.svcgroup.cz).

Pour pouvoir accéder plus rapidement à ces informations, nous vous recommandons de scanner le code QR ci-joint.

Le dispositif d'attelage est fourni accompagné d'une FICHE PRODUIT qui vous servira lors de l'enregistrement du produit dans la carte grise du véhicule. Au verso de ce document, vous trouverez des informations et des consignes importantes.

## IT Informazioni sull'operazione / omologazione

Il prodotto è approvato secondo le omologazioni dell'UE 94/20 EHK-55 R per essere commercializzato nei paesi dell'UE. Leggere attentamente le istruzioni di montaggio e tutte le raccomandazioni. Rispettare anche eventuali prescrizioni per l'uso dei singoli paesi dell'UE. Tutte le istruzioni di montaggio, omologazione e esercizio relative al montaggio, registrazione e garanzia del prodotto sono da trovare nel nostro sito [www.svcgroup.cz](http://www.svcgroup.cz)

Per un accesso migliore a queste informazioni scannare il codice QR allegato.

Una parte della fornitura del dispositivo di traino è la SCHEMA TIPO. Questa scheda tipo serve a registrare il prodotto nella carta di circolazione del veicolo; alla seconda pagina del documento sono riportate informazioni base e istruzioni.



## NL Monteringsanvisningar

E-3

Het product is goedgekeurd volgens de Europese norm 94/20/EG en UNECE 55R voor verkoop binnen de EU. Gelieve nauwkeurig de montagehandleiding en aanbevelingen door te nemen en eventuele verordeningen voor het gebruik van afzonderlijke EU-landen in acht te nemen. De algemene montage-, goedkeurings- en gebruiksinstructies met betrekking tot de montage, registratie en garantie van het product vindt u op onze website [www.svcgroup.cz](http://www.svcgroup.cz)

### Scan voor een snellere toegang tot deze informatie de OR-code.

Bij de trekhaak wordt een datablad meegeleverd. Dit datablad dient voor de inschrijving van het product in het kentekenbewijs van de auto; de tweede pagina van het document bevat basisinformatie en instructies.

## ES Instrucciones de montaje

El producto fue aprobado según las homologaciones de la directiva 94/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo -Reglamento 55, relativo a la venta en los países de la UE. Lea con atención el manual de montaje y todas las recomendaciones, respete también instrucciones del Código de Tránsito de los diferentes países de la UE, si procede. Las instrucciones generales de montaje, homologación y funcionamiento que se refieren al montaje, registro y garantía del producto se encuentran en nuestro web [www.svcgroup.cz](http://www.svcgroup.cz)

### Para acceder más rápidamente a las informaciones escanea y aplique el código QR.

El suministro del equipo de tiro incluye la FICHA DE TIPO. Esta cha de tipo sirve para la inscripción del producto en el documento de la Inspección Técnica de Vehículos, la segunda página del documento contiene informaciones e instrucciones básicas.

## FIN Montage-instructie

Tuotteella on EU 94/20 EHK-55 R mukainen typpihyväksyntä EU-maisissa myyntiä varten. Tutustu huolellisesti asennusohjeeseen ja kaikkiin suosituksiin, noudatta myös eri EU-maiden mahdollisia makohtaisia käytöötä koskevia asetusia. Tuotteen asennusta, rekisteröintiä ja takuuuta koskevat yleiset asennus-, hyväksyntä- ja käyttöohjeet löydät web-sivuiltamme [www.svcgroup.cz](http://www.svcgroup.cz)

### Nopeampaa näihin tietoihin pääsyä varten skanna oheinen QR-koodi.

Vetolaitteen mukana toimitetaan TYPPIHYVÄKSYTÄTODISTUS. Tuote voidaan merkitä ajoneuvon rekisteriotteeseen tämän typpihyväksytätodistuksen mukaisesti, dokumentin toisella sivulla on perustietoja ja ohjeita.

## SV Asennusohjeet

Produkten är godkänd enligt homologiseringen EU 94/20 EHK-55 R för försäljning inom staterna i EU. Läs noggrant igenom monteringsanvisningarna och alla rekommendationer, följ även enskilda EU-staters eventuella bestämmelser för drift. De allmänna monterings-, homologiserings- och driftsanvisningarna gällande produktens montage, registrering och drift hittar du på vår webbsida [www.svcgroup.cz](http://www.svcgroup.cz)

### För snabbare åtkomst till den informationen skanna den medföljande QR-koden.

En del av draganordningens leverans är TYPBLADET. Detta typblad tjänar till för inskrivning av produkten i fordonets registreringsbevis, dokumentets andra sida innehåller grundläggande information och instruktioner.

## NOR Drifts- / homologasjonsinformasjon

Produktet er godkjent i hht. EU-homologering 94/20 EHK-55 R for salg i EU-land. Les nøye gjennom monteringsanvisningen og alt av anbefalinger, og overhold dessuten evt. retningslinjer som måtte gjelde i de enkelte EU-landene. Generell veileding ang. montering, homologering, samt drift som gjelder produktets montering, registrering og garanti, nner du på vårt nettsted [www.svcgroup.cz](http://www.svcgroup.cz)

### Skann den vedlagte QR-koden for raskere tilgang til denne informasjonen

TYPEBLAD følger med leveransen av trekutstyret. Dette typebladet brukes til å registrere produktet i bilens vognkort, mens dokumentets 2. side inneholder grunnleggende informasjon og veileding.

## PL Informacje dotyczące pracy / homologacji

Wyrób jest zatwierdzony zgodnie z homologacją WE 94/20 EHK-55 R do sprzedaży w krajach WE. Prosimy uważnie przeczytać instrukcję montażu i wszystkie zalecenia, a następnie przestrzegać ewentualnych rozporządzeń obowiązujących w zakresie użytkowania w poszczególnych krajach WE. Ogólne zalecenia i informacje dotyczące montażu, homologacji, zaleceń eksploatacyjnych, rejestracji i gwarancji na wyrob, znajdują się na naszej stronie internetowej: [www.svcgroup.cz](http://www.svcgroup.cz)

### Aby uzyskać szybszy dostęp do tych informacji, prosimy zeskanować załączony kod QR.

Częścią dostawy tego urządzenia sprzągającego jest zawarta w komplecie KARTA PRODUKTU. Ta karta służy do wpisania wyrobu do dowodu rejestracyjnego pojazdu, a druga strona dokumentu zawiera podstawowe informacje i zalecenia.

## RU Информация о работе / омологации

На изделие выдан сертификат качества согласно EU 94/20 EHK-55 R для продажи в государствах ЕС. Внимательно изучите инструкцию по монтажу и все рекомендации, а также соблюдайте постановления по эксплуатации отдельных стран ЕС. Общие указания по монтажу, сертификации и эксплуатации, относящиеся к монтажу, регистрации и гарантии на изделие можно найти на нашем сайте [www.svcgroup.cz](http://www.svcgroup.cz)

### Для быстрого доступа к этой информации отсканируйте прилагаемый QR-код.

В комплект поставки фаркопа входит ТИПОВОЙ ЛИСТ. Этот типовой лист служит для записи изделия в паспорт транспортного средства, вторая сторона документа содержит основную информацию и указания.

SVC GROUP ©-4014

**SVC GROUP s.r.o.**

Průmyslová zóna - 179  
547 01 Náchod-ČR

[www.svcgroup.cz](http://www.svcgroup.cz)  
e-mail: [svc@svcgroup.cz](mailto:svc@svcgroup.cz)

Tel.: +420 491421021  
+420 491421022  
mob.: +420 603360607





# Volkswagen CADDY 2WD + 4x4

03/2004 ->  
03/2018 ->

CZ

## Montážní návod

1. Odmontujte zadní nárazník i s jeho výztuhou. (Tato nebude již zapotřebí). Verze CNG : Uvolněte zadní držáky výfuku.
2. Do nosníku vsuňte pravý a levý bok přichyste 4 šrouby M10x40 (10.9) přes velkoplošné podložky. Nedotahujte!
3. K zadnímu čelu namontujte hlavní nosník tažného zařízení ke stávajícím šroubům (použijte matice z vozidla). Verze CNG: namontujte držáky „výfuku“
4. Hlavní nosník spojte s boky tažného zařízení 4 šrouby M12x30 (10.9.). Poté vyrovnejte a dotáhněte dle utahovacích momentů.
5. Do nárazníku namontujte dle obrázku 2 držáky stávajícimi šrouby.

Poté nárazník namontujete zpět na vozidlo a od spodu spojte 2 matkami M8 s velkoplošnými podložkami. Vše dotáhněte.

EN

## Installation instructions

1. Remove rear bumper together with its stiffener (it is no longer needed). CNG version: Release rear holders of the exhaust pipe.
2. Slide left and right sides into the beam and fasten them with four M10x40 (10.9) screws through large-area washers. Tighten only lightly!
3. Then affix the main beam of the tow bar to the rear face onto existing screws (use the nuts of the vehicle). CNG version: reinstall the holders of the exhaust pipe.
4. Connect the main beam with the sides of the tow bar using 4 screws M12x30 (10.9.). Afterwards align all the parts and tighten them to prescribed torques.
5. Use former screws to install 2 holders into the bumper as shown in the picture. Then reinstall the bumper on the vehicle and from below install 2 M8 nuts with large-area washers. Tighten all joints.

SK

## Montážny návod

1. Odmontujte zadný nárazník aj s jeho výstuhou. (Táto nebude už potrebná). Verzia CNG: Uvoľnite zadné držiaky výfuku.
2. Do nosníka vsuňte pravý a ľavý bok, prichyťte 4 skrutkami M10×40 (10.9) cez velkoplošné podložky. Nedotahujte!
3. K zadnému čelu namontujte hlavný nosník tažného zariadenia k existujúcim skrutkám (použijte matice z vozidla). Verzia CNG: namontujte držiaky „výfuku“
4. Hlavný nosník spojte s bokmi tažného zariadenia 4 skrutkami M12×30 (10.9.). Potom vyrovajte a dotiahnite podľa utáhovacích momentov.
5. Do nárazníka namontujte podľa obrázka 2 držičky existujúcimi skrutkami. Potom nárazník namontujete späť na vozidlo a odspodu spojte 2 maticami M8 s veľkoplošnými podložkami. Všetko dotiahnite.

DE

## Montageanleitung

1. Heckstoßstange mit ihrer Strebe demontieren (die letztgenannte wird nicht mehr nötig sein). Ausführung CNG: Hintere Auspuhalter lösen.
2. Rechte und linke Seite in den Träger einschieben und mit 4 Schrauben M10x40 (10.9) mittels großflächiger Scheiben befestigen. Nicht festziehen!
3. Hauptträger der Zugeinrichtung zur hinteren Stirnfläche, zu den bestehenden Schrauben montieren (Mutter des Fahrzeugs verwenden).  
Ausführung CNG: "Auspuhalter" montieren
4. Hauptträger mit den Seiten der Zugeinrichtung mittels 4 Schrauben M12x30 (10.9) verbinden. Anschließend alles ausrichten und mit den entsprechenden Anzugsmomenten festziehen.
5. In die Stoßstange zwei kleinen Halter mit bestehenden Schrauben montieren, s. Abbildung. Dann die Stoßstange wieder auf das Fahrzeug montieren und mittels zwei Muttern M8 mit

PL

## Instrukcja montażu

1. Demontujemy tylny zderzak razem z jego wzmocnieniem. (Wzmocnienie nie będzie już potrzebne). Wersja CNG: Odkręcamy tylne mocowanie układu wydechowego.
2. Do belki wsuwamy prawy i lewy bok i przymocowujemy je 4 śrubami M10x40 (10.9) z zastosowaniem podkładek wielkopowierzchniowych. Mocno nie dokręcamy!
3. Do czoła tylnego zderzaka przymocowujemy do istniejących śrub głową belkę holowniczą (wykorzystujemy nakrętki z pojazdu). Wersja CNG: z powrotem montujemy uchwyty „układu wydechowego“
4. Belkę głową łączymy z bokami haka holowniczego za pomocą 4 śrub M12x30 (10.9.). Potem poziomujemy ją i dokręcamy z zalecanymi momentami dokręcania.
5. Do zderzaka przymocowujemy zgodnie z rysunkiem 2 uchwyty za pomocą istniejących śrub. Potem zderzak przymocowujemy z powrotem do pojazdu i od spodu przykręcamy 2 nakrętkami M8 z podkładkami wielkopowierzchniowymi. Wszystko mocno dokręcamy.





FR

## Notice de montage

1. Démonter le pare-chocs arrière et son renfort (vous n'en aurez plus besoin). Version CNG : Desserrer également les supports arrière du pot d'échappement.
2. Insérer les côtés gauche et droit dans la traverse et les y fixer à l'aide de 4 vis M10x40 (10.9) et de rondelles extralarges. Ne pas serrer les vis !
3. Placer la traverse principale du dispositif d'attelage sur la face arrière, sur les vis existantes (utiliser les écrous du véhicule). Version CNG : installer les supports du « pot d'échappement ».
4. Assembler la traverse principale et les côtés du dispositif d'attelage à l'aide de 4 vis M12x30 (10.9.). Aligner ensuite le tout et serrer les écrous et vis aux couples de serrage prescrits.
5. Comme indiqué sur la figure, placer 2 petits supports sur le pare-chocs en utilisant les vis existantes. Remettre ensuite le pare-chocs sur le véhicule et le fixer par le bas à l'aide de 2 écrous M8 et de rondelles extralarges. Serrer ensuite le tout.

ES

## Manual de montaje

1. Desmonte el parachoques trasero con su refuerzo. (Éste no hará falta más). Versión CNG : Afloje los soportes traseros del tubo de escape.
2. Inserte en el soporte el lado derecho y sujeté el lado izquierdo con 4 tornillos M10x40 (10.9) a través de arandelas grandes. ¡No apriete!
3. Monte en la frente trasera el soporte principal del equipo de tiro usando los tornillos existentes (y las tuercas del vehículo). Versión CNG: monte los soportes del "tubo de escape"
4. Acople el soporte principal con los lados del equipo de tiro usando 4 tornillos M12x30 (10.9.). Después enderece y apriete según los pares de apriete.
5. Monte en el parachoques 2 soportes con tornillos existentes según la figura. Después vuelva a montar el parachoques en el vehículo y acople por abajo con 2 tuercas M8 con arandelas grandes. Apriete todo.

FI

## Asennusohje

1. Irrota takapuskuri ja sen jäykiste. (Sitä ei enää tarvita). CNG-versio: Vapauta pakoputken takapidikkeet.
2. Työnnä palkkiin oikea ja vasen sivuosa ja kiinnitä 4 ruuvilla M10x40 (10.9) suuria aluslevyjä käyttäen. Älä kiristä!
3. Asenna vetolaiteen päälakk takapäätyn nykyisiin ruuveihin (käytä auton muttereita). CNG-versio: asenna „pakoputken“ pidikkeet.
4. Liitä päälakk vetolaiteen sivuoisiin 4 ruuvilla M12x30 (10.9.). Suorista vetolaite ja kiristä se kiristysmomenttiin mukaisesti.
5. Asenna puskuriin kuvan mukaisesti 2 pidikettä nykyisillä ruuveilla. Asenna sitten puskuri takaisin autoon ja liitä se alapuolelta 2 mutterilla M8 suuria aluslevyjä käyttäen. Kiristä kaikki.

IT

## Istruzioni dimontaggio per la

1. Smontare il paraurti posteriore con il suo rinforzo (questo non sarà più necessario). Versione CNG: Allentare i sostegni posteriori dell'impianto di scarico.
2. Inserire il lato destro e sinistro nel supporto fissandolo con 4 viti M10x40 (10.9) tramite le rondelle di grande dimensione. Non serrare a fondo!
3. Montare il supporto principale del dispositivo di traino alla parete posteriore, alle viti esistenti (usare i dadi del veicolo). Versione CNG: montare i sostegni "dell'impianto di scarico"
4. Collegare il supporto principale con i lati del dispositivo di traino usando 4 viti M12x30 (10.9). Poi allineare tutto e serrare con le coppie di serraggio prescritte
5. Montare 2 sostegni piccoli nel paraurti usando le viti esistenti, vedi figura. Quindi rimontare il paraurti sul veicolo e collegare da sotto mediante 2 dadi M8 e rondelle di grande dimensione. Serrare tutto a fondo.

RU



## Инструкция по монтажу

1. Снимите задний бампер вместе с его усилителем (он больше не потребуется). Версия CNG: Отпустите задние держатели выхлопной трубы.
2. Вставьте в балки левый и правый бока фаркопа и закрепите 4 болтами M10x40 (10.9) с использованием увеличенных шайб. Не затягивайте!
3. На панели задка установите главную балку фаркопа на имеющихся болтах (используйте гайки от автомобиля). Версия CNG: закрепите держатели выхлопной трубы.
4. Соедините главную балку с боками фаркопа 4 болтами M12x30 (10.9.). После этого выровняйте и затяните в соответствии с предписанными моментами затяжки.
5. В соответствии с рисунком 2 закрепите на бампере 2 держателя с помощью имеющихся болтов. После этого установите бампер обратно и сяди соедините 2 гайками M8 с использованием увеличенных шайб. Все затяните.









1.

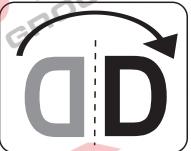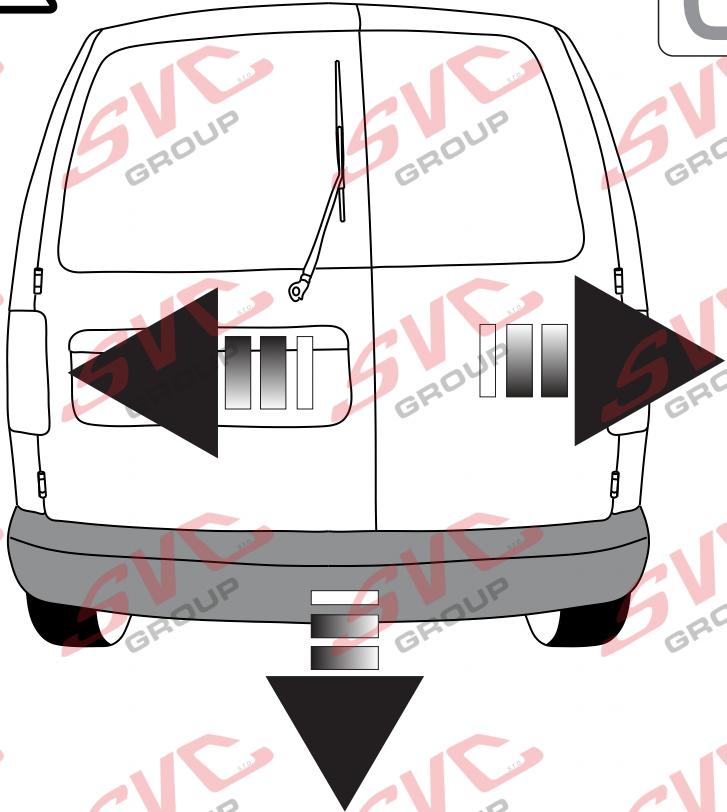



2.




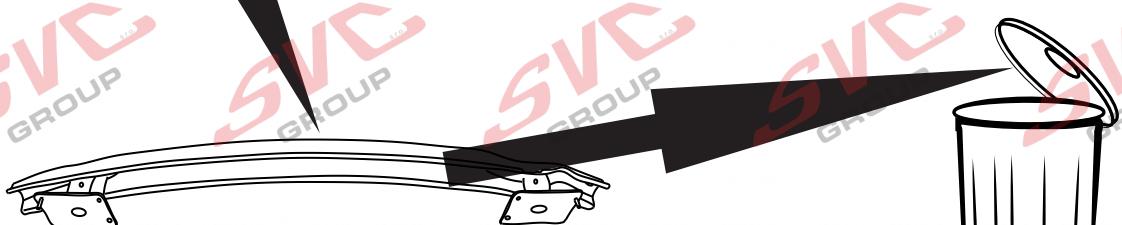
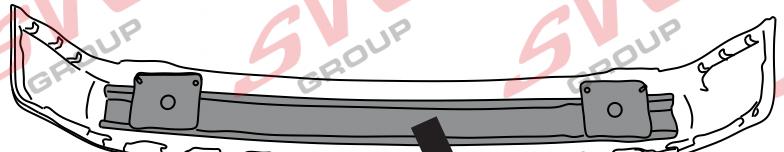






3.

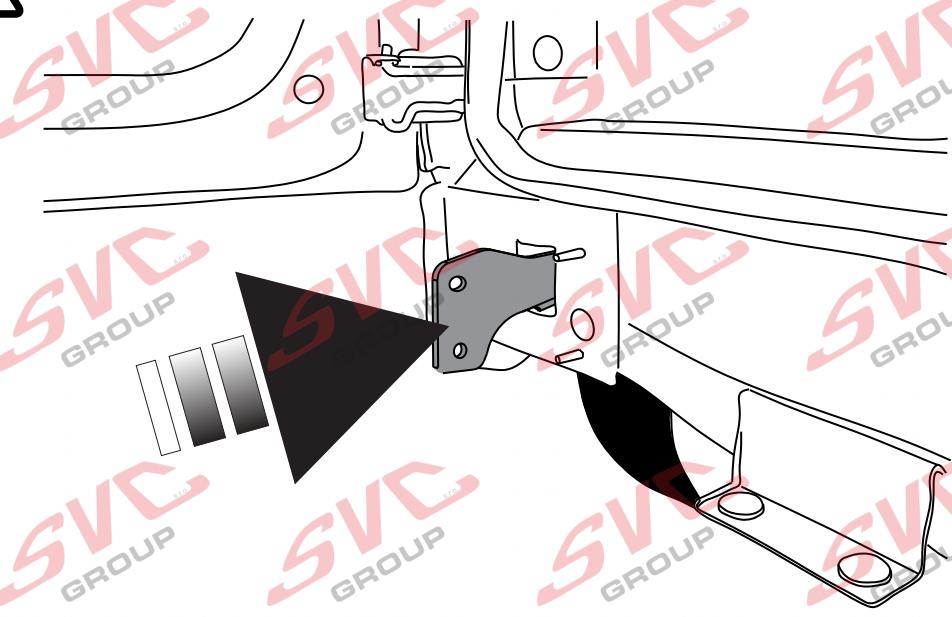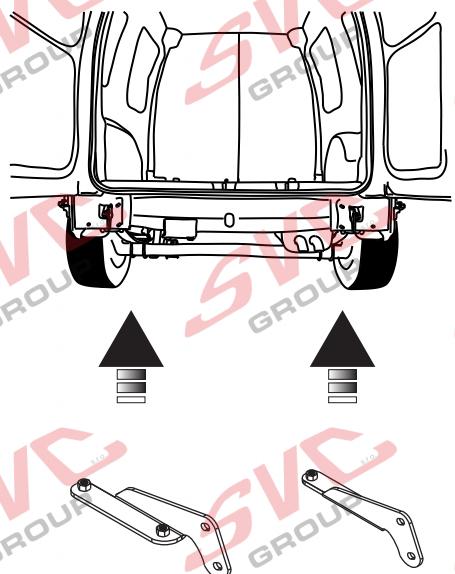

4.

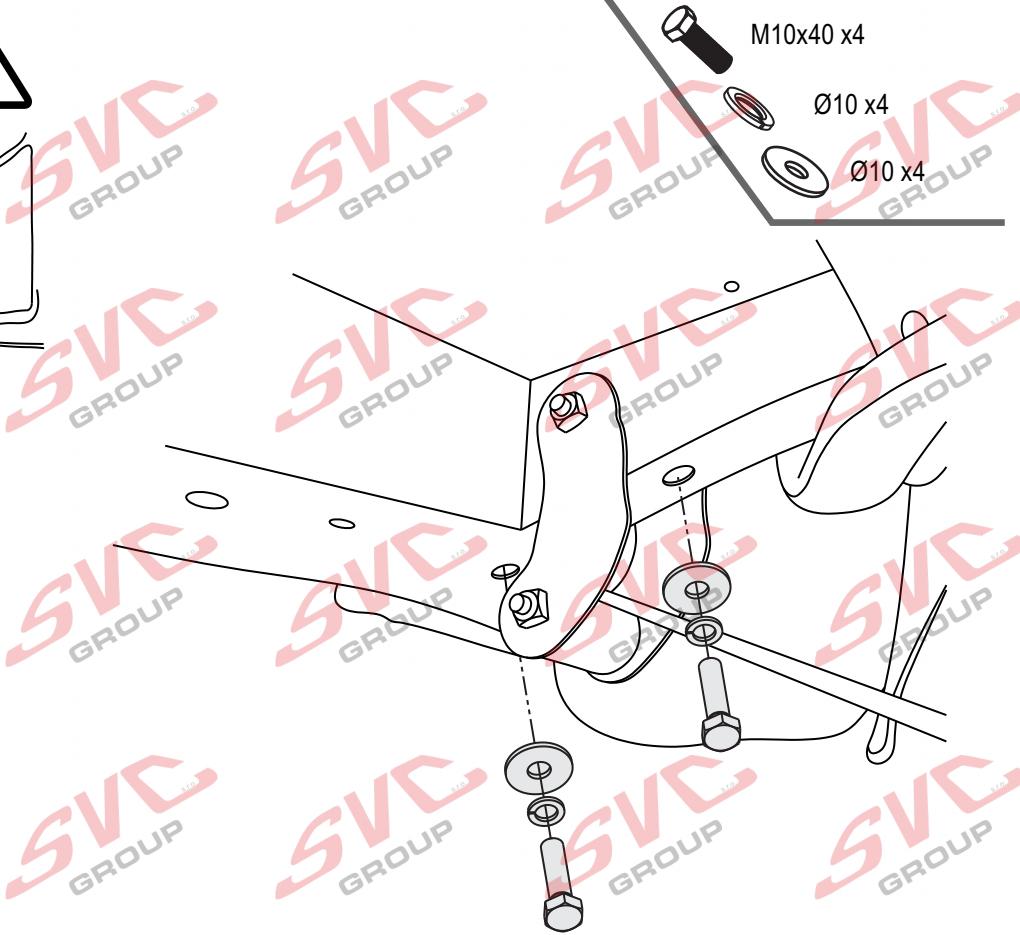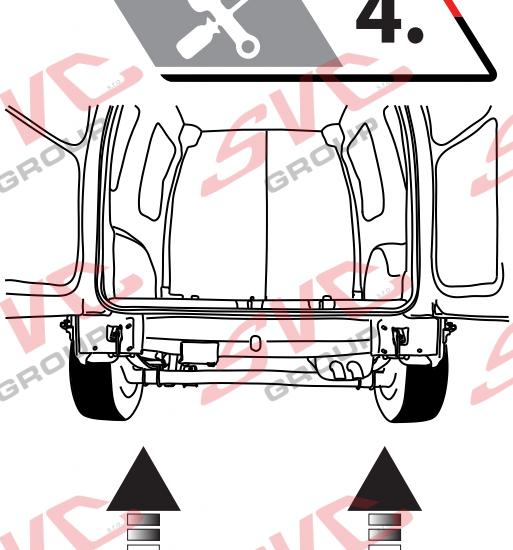

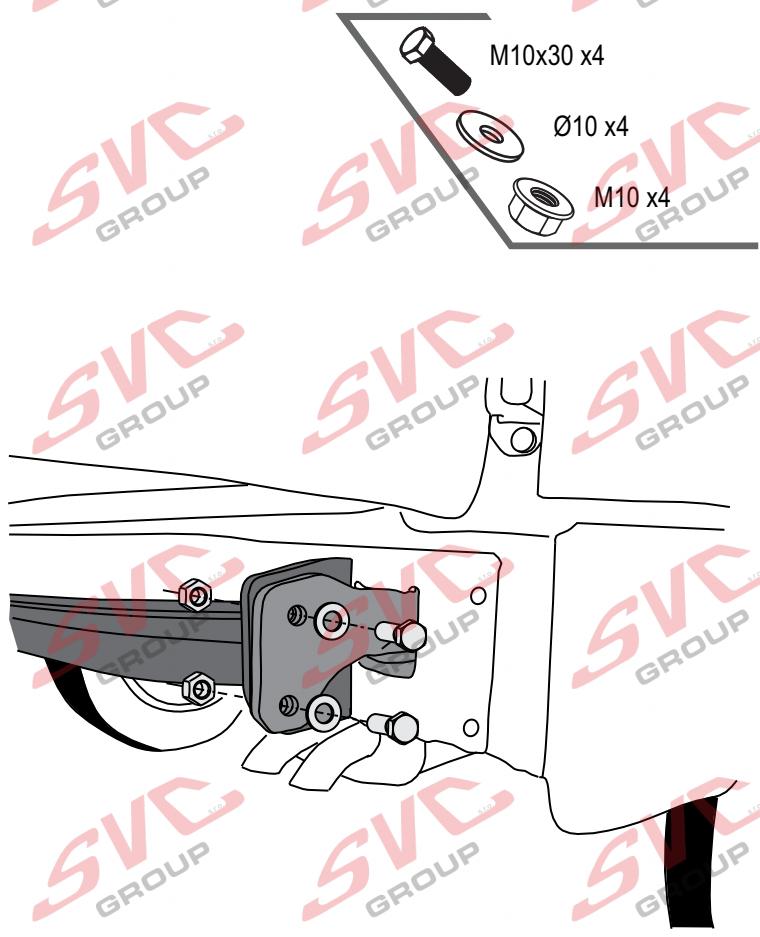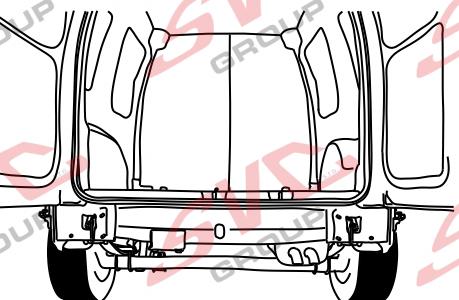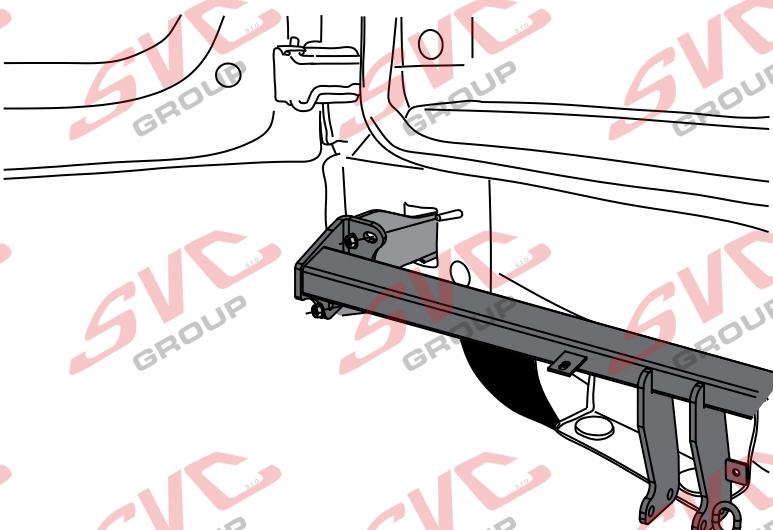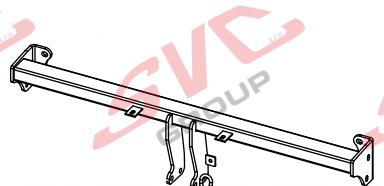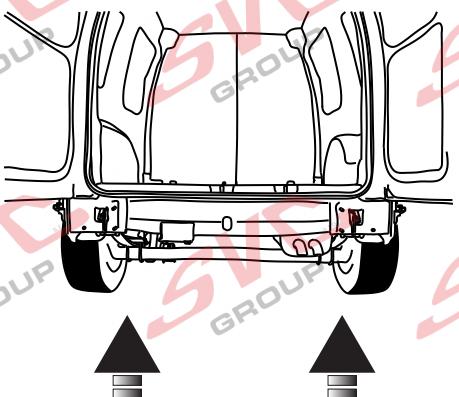

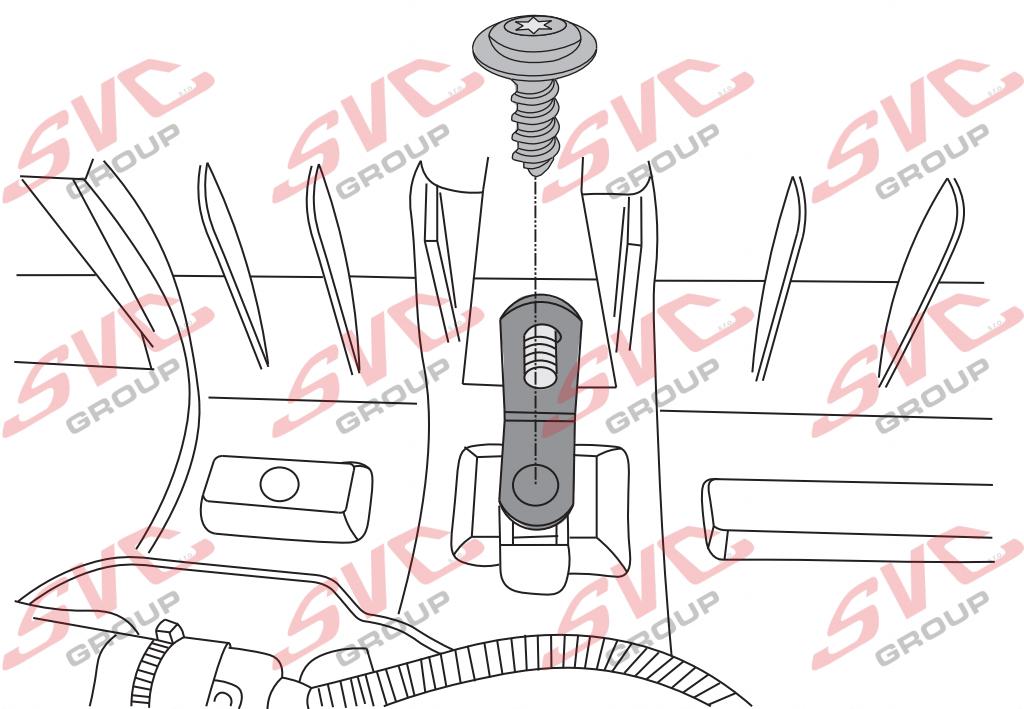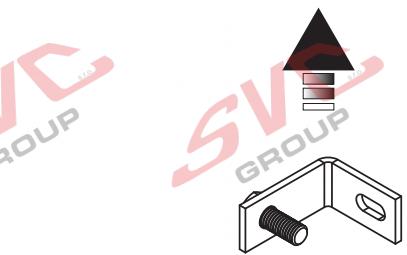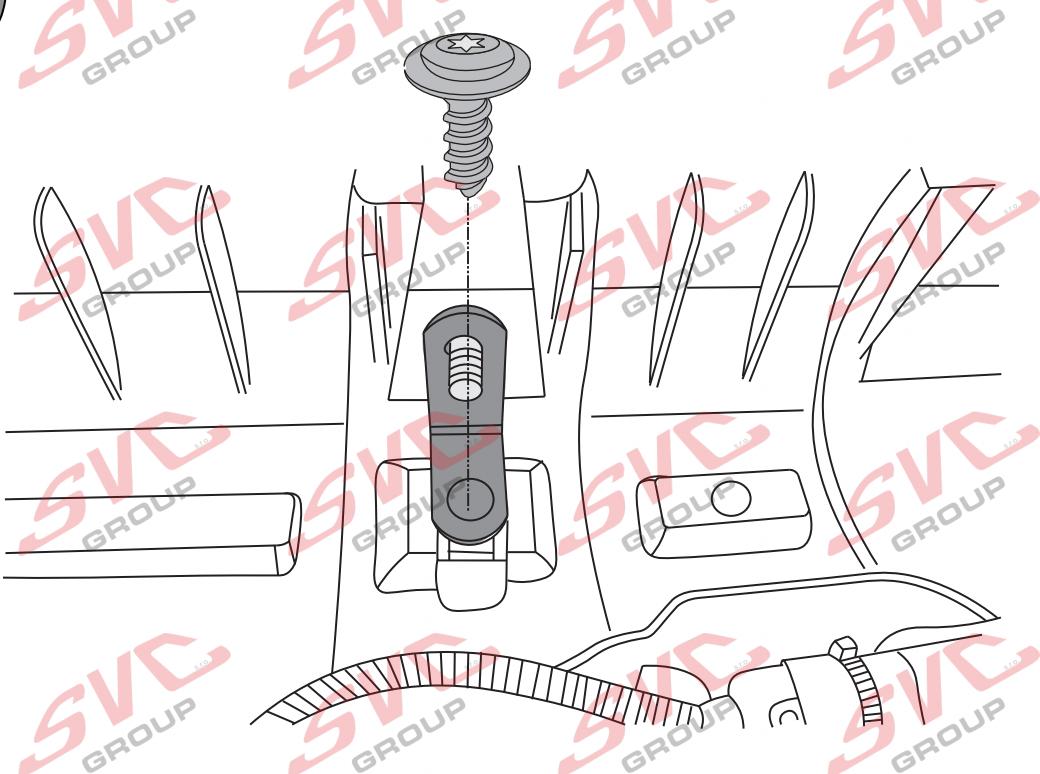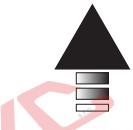

SVC GROUP ©-4014

**SVC GROUP s.r.o.**

Průmyslová zóna - 179  
547 01 Náchod-ČR


[www.svcgroup.cz](http://www.svcgroup.cz)  
e-mail: [svc@svcgroup.cz](mailto:svc@svcgroup.cz)

Tel.: +420 491421021  
+420 491421022  
mob.: +420 603360607







9.

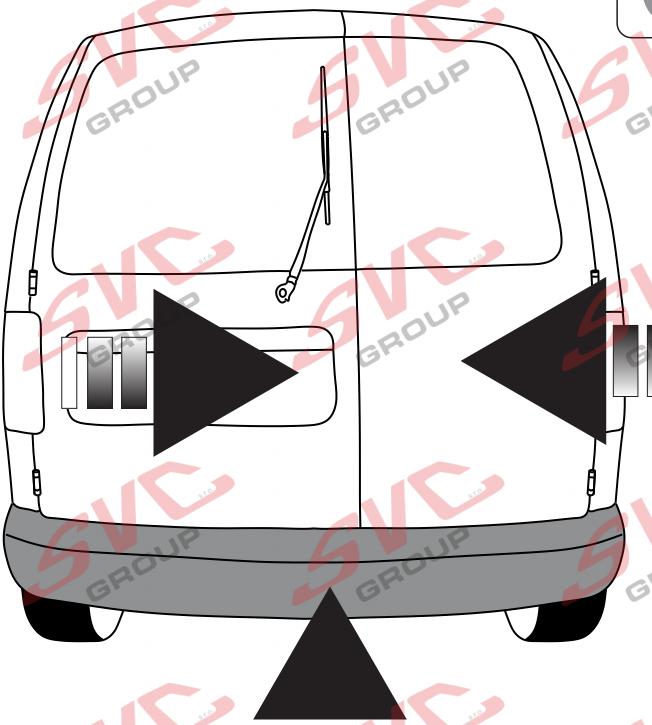


10.


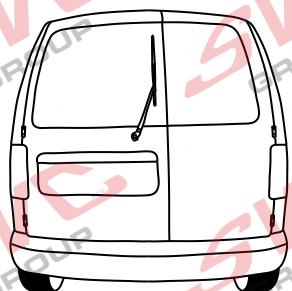
 $\varnothing 8 \times 2$ 

M8 x2

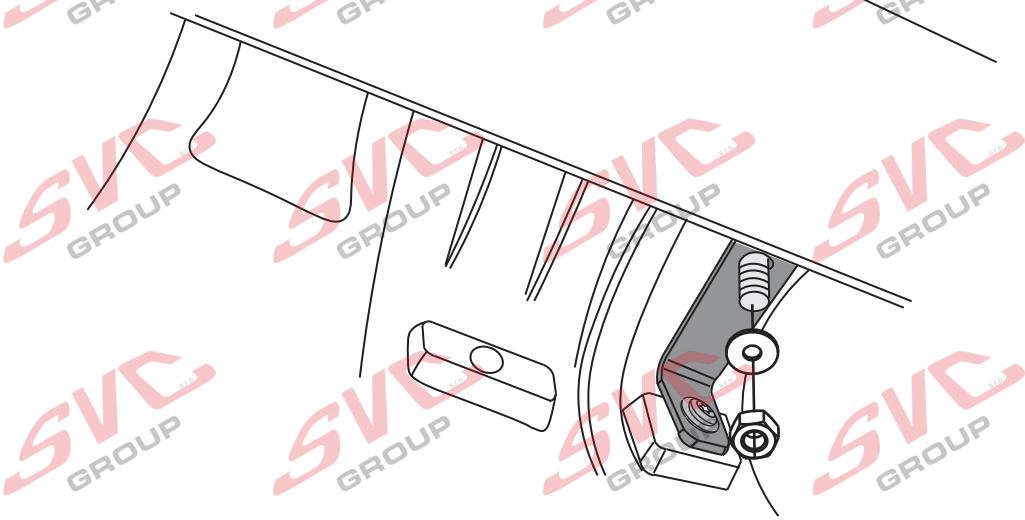


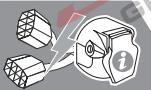


i

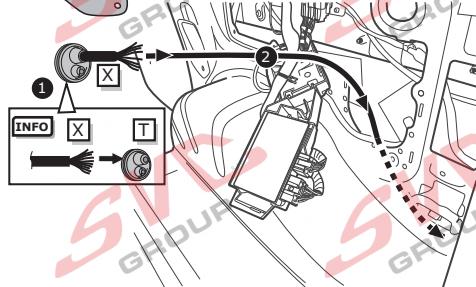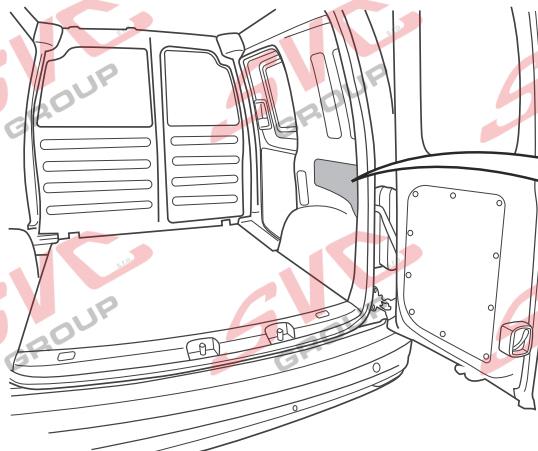**Can-Bus Autopřípojka**

Vypínač pro couvací senzory PDC je umístěn na palubní desce vozu, nemusí se tedy v zavazadlovém prostoru složitě odpojovat a propojovat elektrickou instalaci vozu a autozásvuky

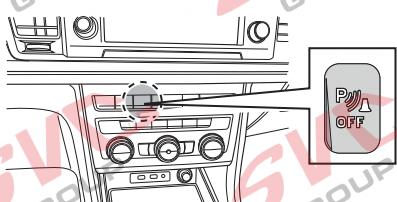

Průmyslová zóna 179  
547 01 Náchod  
Česká Republika

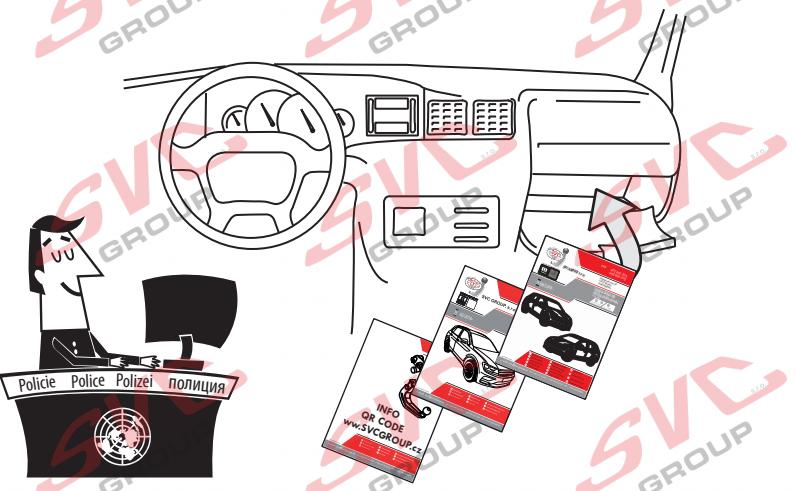**SVC GROUP, s.r.o.**

ace / Registrácia

ékuje za dôvěru / Ďakuje za dôveru

eröinti / Регистрация

hank you for your trust / Danke Für dein Vertrauen

Registr

Registration / Registrierung  
Inscription / Registrazione

Rekist

Merci pour votre conance / Grazie per la tua ducia  
Tankewol foar jo fertrouwien / Спасибо за ваше доверие

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

# Náš zakaznický servis je vám k dispozici

 +420 491 421 021

 svc@svcgroup.cz



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení  
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou  
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

[www.svcgroup.cz](http://www.svcgroup.cz)